
SONY

Manual dos binóculos com gravação digital DEV-3/5/5K

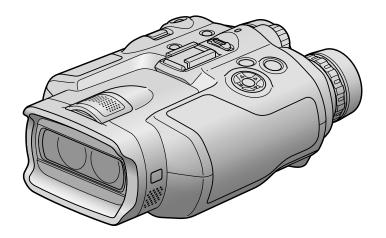

Ler primeiro


Utilização deste produto

 Para segurar este produto, não utilize as zonas a seguir indicadas, nem as tampas de tomadas.

Visor electrónico



 Não colocar este produto com o visor electrónico voltado para baixo.

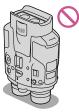

 Este produto não é à prova de poeiras, de salpicos nem de água. Consulte "Sobre o manuseamento deste produto" (p. 94).

Itens do menu, visor electrónico e objectiva

- Quando uma opção de menu aparece esbatida, significa que não está disponível nas actuais condições de gravação ou reprodução.
- O visor electrónico é fabricado com tecnologia de precisão extremamente elevada, pelo que mais de 99,99% dos pixels são para utilização efectiva. No entanto, podem existir em permanência pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes) no visor electrónico. Estes pontos resultam naturalmente do processo de fabrico e não afectam, de forma alguma, a gravação.
- A exposição do visor electrónico ou da objectiva à luz solar directa durante longos períodos de tempo pode provocar avarias.

 Não aponte para o sol. Se o fizer, este produto pode avariar. Tire fotografias do sol quando não houver muita luz, por exemplo, ao anoitecer.

Sobre as definições de idioma

 Os procedimentos de funcionamento são ilustrados com as opções de menu no ecrã em cada um dos idiomas. Se necessário, altere o idioma do ecrã antes de utilizar este produto (p. 18).

Sobre a gravação

- Para garantir um funcionamento estável do cartão de memória, é aconselhável formatar o cartão de memória neste produto antes da primeira utilização (p. 68). Formatar o cartão de memória irá apagar os dados guardados no mesmo e os dados serão impossíveis de recuperar. Guarde os dados importantes no seu computador etc.
- Antes de começar a gravar, teste a função de gravação para se certificar de que não existem problemas na gravação da imagem e do som.
- Mesmo que a gravação ou a reprodução não se efectue devido a uma anomalia deste produto, do cartão de memória, etc., não há lugar a qualquer indemnização por perda dos conteúdos gravados.
- Os sistemas de televisão a cores variam, dependendo do país/região. Para ver as gravações num televisor, defina [Seleccione 60i/50i] para a definição apropriada ao seu país/ região antes de iniciar a gravação (p. 16).
- Os programas de televisão, os filmes, as cassetes de vídeo e outros materiais podem estar protegidos por direitos de autor. A gravação não autorizada desses conteúdos pode representar uma violação das leis de direitos de autor.
- Devido ao modo como o dispositivo de captação de imagem (sensor CMOS) lê os sinais da imagem, pode ocorrer o seguinte fenómeno.
 - Os motivos que passam pelo quadro rapidamente podem parecer corrompidos consoante as condições de gravação. (Este fenómeno pode ser notado em ecrãs que tenham uma resolução de movimento muito elevada.)

- Aparecem linhas horizontais no ecrá durante a gravação se esta for feita sob iluminação fluorescente. O fenómeno pode ser reduzido regulando a velocidade do obturador (p. 61).
- As imagens no ecrá aparecem divididas horizontalmente quando um motivo é iluminado por um flash. O fenómeno pode ser reduzido regulando a velocidade do obturador.
- Utilize este produto em conformidade com as regulamentações locais.
- Consulte a página 18 para saber qual o cartão de memória que pode utilizar com este produto.

Notas sobre a reprodução

 Noutros dispositivos, pode não conseguir reproduzir normalmente as imagens gravadas neste produto. Além disso, pode não conseguir reproduzir neste produto as imagens gravadas noutros dispositivos.

Discos DVD gravados com qualidade de imagem de alta definição

• Os discos DVD gravados com qualidade de imagem de alta definição podem ser reproduzidos em dispositivos que são compatíveis com a norma AVCHD. Não pode reproduzir discos gravados com qualidade de imagem de alta definição em leitores/gravadores DVD, uma vez que não são compatíveis com o formato AVCHD. Se introduzir um disco gravado no formato AVCHD (qualidade de imagem de alta definição) num leitor/gravador DVD, pode não conseguir ejectar o disco.

Guardar todos os dados de imagem gravados

 Para evitar perder os dados de imagem, guarde num suporte externo, periodicamente, todas as imagens gravadas. Para guardar imagens no computador, consulte a página 39 e para guardar imagens em dispositivos externos, consulte a página 45. O tipo de discos ou suportes, nos quais as imagens podem ser guardadas, dependem do [☐ Modo GRAVAÇÃO] seleccionado quando as imagens foram gravadas. Os filmes gravados em [Qualidade 60p ►S] ([Qualidade 50p ►S]) ou [Mais alta qualid ☐ Dodem ser guardados em suportes externos ou em discos Blu-ray (p. 47).

Notas acerca da bateria/transformador de CA

- Certifique-se de que retira a bateria ou o transformador de CA depois de desligar este produto.
- Desligue o transformador de CA deste produto, segurando ao mesmo tempo neste produto e na ficha de CC.

Nota sobre os binóculos/temperatura da bateria

 Quando a temperatura deste produto ou da bateria for demasiado elevada ou demasiado baixa, não poderá gravar ou reproduzir neste produto, pelo facto de, nestas situações, serem activadas as funções de protecção deste produto. Neste caso, aparece um indicador no ecrã (p. 82).

Quando este produto está ligado ao computador ou a acessórios

- Não tente formatar o cartão de memória deste produto utilizando um computador. Se o fizer, este produto pode não funcionar correctamente.
- Quando ligar este produto a outro equipamento, utilizando cabos de comunicação, certifique-se de que introduz a ficha de ligação de forma correcta. Se introduzir a ficha à força no terminal, poderá danificá-lo e provocar eventualmente uma avaria neste produto.

Se não conseguir gravar/reproduzir imagens, execute [Formatar]

• Se gravar/apagar imagens sucessivamente durante um longo período de tempo, dá-se a fragmentação dos dados no cartão de memória. Não é possível guardar nem gravar imagens. Nesse caso, guarde primeiro as suas imagens num suporte externo e, de seguida, execute [Formatar] seleccionando MENU (MENU) → [Definição] → [Outro Company (Company Company (Company Company Company (Company Company Company (Company Company Company (Company Company Company Company Company Company (Company Company Company

Notas sobre acessórios opcionais

- Recomenda-se que utilize acessórios Sony genuínos.
- Os acessórios da Sony originais podem não estar disponíveis em alguns países/regiões.

Sobre este manual, as ilustrações e apresentações no ecrã

- As imagens de exemplo utilizadas neste manual para efeitos de ilustração foram captadas com uma câmara fotográfica digital e poderão, por isso, ser diferentes das imagens e indicadores no ecrã que aparecem neste produto. Além disso, as ilustrações deste produto e indicações no ecrã são exageradas ou simplificadas para uma melhor compreensão.
- Neste manual, o disco DVD gravado com qualidade de imagem de alta definição denomina-se disco de gravação AVCHD.
- O design e as características deste produto e dos respectivos acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Visualização de imagens de vídeo 3D

• Algumas pessoas podem sentir desconforto (tal como cansaço visual, fadiga, ou enjoo) durante a visualização de imagens de vídeo 3D. A Sony recomenda que todos os espectadores façam intervalos com regularidade durante a visualização de imagens de vídeo 3D. A duração e a frequência desses intervalos considerados necessários, variam de pessoa para pessoa. Tem de decidir o que é melhor para si.

Se sentir qualquer desconforto, deve parar o visionamento das imagens de vídeo 3D até que o desconforto termine e consulte um médico se achar necessário.

Deve também consultar novamente o manual de instruções de todos os dispositivos ou suportes de gravação utilizados com este produto.

A vista das crianças (especialmente as que têm menos de seis anos de idade) ainda está a desenvolver-se. Consulte um médico (tal como um pediatra ou um oftalmologista) antes de permitir que crianças pequenas visionem imagens de vídeo 3D.

Os adultos devem supervisionar as ciranças pequenas para garantir que seguem as recomendações acima indicadas.

Notas sobre a utilização

- Tenha cuidado com o ambiente que o rodeia quando utilizar este produto. Em especial, não utilize este produto enquanto caminha. Fazê-lo pode causar acidentes ou lesões.
- Não utilize quaisquer dos seguintes. Caso contrário, o cartão de memória poderá ser danificado, pode perder ou não conseguir reproduzir as imagens gravadas, ou poderão ocorrer outras avarias.
 - ejectar o cartão de memória com o indicador luminoso de acesso (p. 19) aceso ou a piscar

- remover a bateria ou o transformador de CA deste produto, ou expor este produto a choques mecânicos ou vibrações quando os indicadores luminosos ☐ (Filme)/☐ (Fotografia) (p. 22) ou o indicador luminoso de acesso (p. 19) estão acesos ou ficam intermitentes
- Ao utilizar a correia de pescoço, não transporte este produto sobre as costas. Fazê-lo pode causar lesões. E não permita que este produto bata contra outro objecto.

Acerca dos manuais deste produto

Dois manuais foram preparados para este produto, o "Manual de instruções" e o "Manual dos binóculos com gravação digital (PDF)". O "Manual de instruções" introduz o funcionamento básico e o "Manual dos binóculos com gravação digital (PDF)" explica as funções em pormenor.

Manual de instruções

Este manual introduz o funcionamento básico deste produto, tal como a gravação e a reprodução.

Manual dos binóculos com gravação digital (PDF)

Este manual explica várias operações, tais como utilizar o menu de configuração e como guardar imagens noutros dispositivos.

Como proceder à leitura do manual Manual dos binóculos com gravação digital (PDF)

Instale o "Manual dos binóculos com gravação digital" no seu computador a partir do CD-ROM fornecido.

- Para um computador Windows
 Quando aparecer o ecrã de instalação, clique no
 idioma pretendido [Manual] → e no nome do
 modelo → [Instalar] e siga as instruções dadas
 no ecrã para instalar o Manual. O ícone do
 atalho é criado no ecrã do computador.
- Para um Mac Abra a pasta [Handbook] - [PT] no CD-ROM copiando em seguida [Handbook.pdf] para o seu computador.
- Necessita do Adobe Reader para ler o manual "Manual dos binóculos com gravação digital".
 Se não o estiver instalado no computador, pode transferi-lo a partir da página web da Adobe Systems.

http://www.adobe.com/

Índice

Ler primeiro	2
Visualização de imagens de vídeo 3D	4
Notas sobre a utilização	4
Acerca dos manuais deste produto	5
Preparativos	
Passo 1: Verificação dos itens fornecidos	9
Montar os itens fornecidos	10
Passo 2: Carregar a bateria	11
Carregamento da bateria instalada neste produto	11
Carregar a bateria utilizando o Transformador de CA/Carregador	
(DEV-5K)	13
Passo 3: Ligar a alimentação e configuração deste produto	15
Alterar as definições de idioma	
Passo 4: Introduzir um cartão de memória	18
Binóculos/Gravação/Reprodução	
Utilização deste produto como binóculo	20
Gravar	
Gravar filmes	22
Tirar fotografias	24
Reproduzir neste produto	25
Reproduzir imagens num televisor	27
Lista de ligação	27
Utilizar "BRAVIA" Sync	30
Operações avançadas	
Funções úteis para gravar filmes e fotografias	31
Gravar imagens melhores de forma automática (Auto inteligente)	
Seleccionar o modo de gravação	
Gravação de informação de posicionamento (GPS) (DEV-5/5K)	
Controlar as definições de imagem manualmente com a coroa selecto MANUAL	
Fazer uma boa utilização deste produto	
Apagar imagens	
Proteger filmes e fotografias gravados (Proteger)	36
Dividir um filme	37

Guardar filmes e fotografias com um computador	
Seleccionar o método de criação de um disco (computador)	39
Importar filmes e fotografias para um computador	41
Criar um disco com um toque (Disc Burn)	42
Guardar imagens num disco.	43
Guardar imagens com um dispositivo externo	
Seleccionar um método para guardar imagens com um dispositivo externo	o 45
Os dispositivos, nos quais o disco criado pode ser reproduzido	46
Guardar imagens num dispositivo de suporte externo	47
Guardar filmes e fotografias pretendidos	49
Reproduzir neste produto imagens contidas no dispositivo de supo externo	
Criar um disco com qualidade de imagem de alta definição num gravador DVD etc., exceptuando a utilização de DVDirect Express	
Criar um disco com qualidade de imagem de definição normal num gravador, etc	51
Personalização deste produto	
Utilizar os menus	54
Utilizar os menus	54
Listas de menus	55
🖟 Modo Fotografia (Opções para seleccionar um modo de disparo)	59
🔁 Câmara/Microfone (Opções para uma filmagem personalizada)	59
🗔 Qualid/Tam Imagem (Opções para definir a qualidade ou tamanho da	
imagem)	
Editar/Copiar (Opções para a edição)	
Pefinição (Outras opções de configuração)	68
Informações adicionais	
Resolução de problemas	76
Visor de diagnóstico automático/Indicadores de aviso	
Tempo de gravação de filmes/número de fotografias que é possível gravar	
Tempo esperado de funcionamento com cada bateria	
Tempo esperado de gravação de filmes	
Número esperado de fotografías que é possível gravar	87

Utili	ização deste produto no estrangeiro	88
	Assistir num televisor aos filmes gravados	89
Man	nutenção e precauções	90
	Sobre o formato AVCHD	90
	Sobre GPS (DEV-5/5K)	91
	Sobre o cartão de memória	92
	Sobre a bateria "InfoLITHIUM"	93
	Sobre x.v.Color	94
	Acerca do manuseamento deste produto	94
Referêr	ncia rápida	

 Indicadores no ecrã.
 98

 Peças e controlos.
 99

 Índice.
 101

Passo 1: Verificação dos itens fornecidos

Ao abrir a caixa pela primeira vez, assegure-se de que todos os itens fornecidos a seguir indicados estão incluídos. Os números entre () referem-se à quantidade de artigos fornecidos.

Itens	DEV-3	DEV-5	DEV-5K
☐ Binóculos com gravação digital (1)	1	✓	✓
☐ Estojo de transporte (1)	_	✓	✓
☐ Correia de pescoço (1)	1	1	1
☐ Tampa das objectivas (1)	-	1	1
☐ Tampa das oculares (1)	_	1	1
☐ Protector grande da ocular (2)	_	1	1
☐ Transformador de CA/Carregador da bateria (AC-VQV10) (1)	_	_	1
☐ Cabo de ligação (DK-225) (1)	_	_	✓
☐ Transformador de CA (AC-L200) (1)	✓	✓	_
☐ Cabo de alimentação (1)	✓	✓	✓
☐ Bateria recarregável (1)	NP-FV70	NP-FV70	NP-FV100
☐ Cabo de ligação A/V (1)	1	1	1
☐ Cabo de A/V componente (1)	_	_	1
☐ Cabo de USB (1)	1	1	1
☐ Cabo de adaptadaor USB (1)	_	_	1


Itens	DEV-3	DEV-5	DEV-5K
☐ CD-ROM Video Camera Application Software (1) — "PMB" (software, incluindo "Ajuda do PMB") — Manual dos binóculos com gravação digital (PDF)	<i>y</i>	<i>,</i>	V
☐ "Manual de instruções" (1)	✓	✓	✓

Montar os itens fornecidos

Montar a correia de pescoço


Para evitar deixar cair este produto, monte a correia de pescoço no binóculo seguindo os passos abaixo indicados.

Insira uma extremidade da correia de pescoço na presilha da correia existente no binóculo. Depois, aperte a correia de pescoço passando a respectiva extremidade pela fivela.

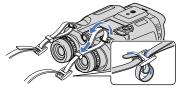

Instalar a tampa da objectivas (DEV-5/5K)

Quando não pretende usar este produto, guarde-o com a tampa das objectivas instalada.

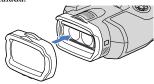


Pode usar este produto com a tampa das objectivas instalada.



Instalar o protector grande das oculares (DEV-5/5K)

Se não conseguir ver a imagem no visor electrónico de forma nítida sob luz intensa, utilize o protector grande da ocular. Alinhe o protector grande da ocular com a ranhura do protector da ocular no visor electrónico.

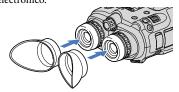


Montar a tampa das oculares (DEV-5/5K)

Quando não pretende usar este produto, guarde-o com a tampa das oculares instalada.



Pode prender a tampa das oculares na correia de pescoço como ilustrado quando não está a ser utilizada.

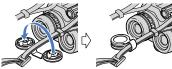

Passo 2: Carregar a bateria


Pode carregar a bateria "InfoLITHIUM" (série V).

Notas


 Com este produto, não pode utilizar qualquer bateria "InfoLITHIUM" somente as referências NP-FV70/FV100.

Carregamento da bateria instalada neste produto


1 Coloque o interruptor de POWER na posição OFF (CHG) premindo o botão verde.

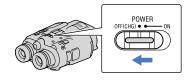

Rode o fecho da tampa da bateria para OPEN e abra a tampa da bateria.

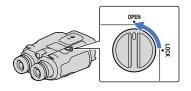

Alinhe a bateria com a ranhura existente no compartimento da bateria (1), e faça deslizar a bateria até esta encaixar (2).

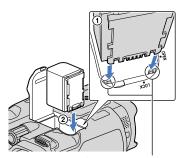


Alinhe a bateria com a ranhura.

- Feche a tampa da bateria e rode o fecho da tampa da bateria para LOCK.
- 5 DEV-3/5:

Ligue o Transformador de CA e o cabo da alimentação a este produto e à tomada eléctrica de parede.


Indicador luminoso CHG (carga)

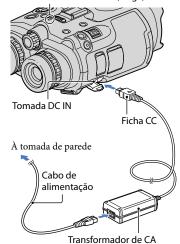

DEV-5K:

Ligue o cabo de alimentação e o cabo de ligação (DK-225) ao Transformador de CA/Carregador.

 Coloque o interruptor de modo no Transformador de CA/Carregador na posição VCR/CAMERA.
 Indicador luminoso CHG (carqa)

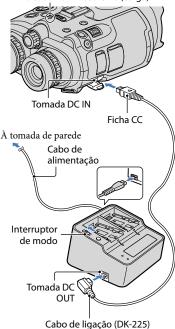


O indicador luminoso de CHG (carga) acende e o carregamento começa.
O indicador luminoso CHG (carga) desliga quando a bateria estiver totalmente carregada.

6 Quando a bateria estiver carregada, desligue o transformador de CA da tomada DC IN deste produto.

Carregar a bateria utilizando o Transformador de CA/Carregador (DEV-5K)

O transformador de CA/Carregador pode carregar a bateria mais rapidamente do que carregá-la utilizando este produto.

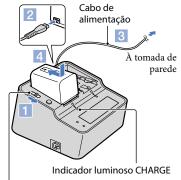

Interruptor de modo

- Coloque o interruptor de modo no Transformador de CA/ Carregador na posição CHARGE.
- Ligue cabo de alimentação ao Transformador de CA/Carregador.
- 3 Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.

Instale a bateria no Transformador de CA/Adaptador fazendo-a deslizar na direcção da seta

O indicador luminoso de CHARGE acende e o carregamento começa. Quando termina o carregamento, o símbolo da bateria é apresentado (). Se continuar a carregar a bateria depois de ter terminado o ciclo normal de carga até aparecer o símbolo "FULL", a bateria pode ser utilizada durante mais tempo do que pode ser conseguido com o ciclo normal de carga.

Tempo de carga

Tempo aproximado (min.) necessário para carregar totalmente uma bateria completamente descarregada.

Carregamento utilizando este produto

Bateria	Tempo de carga
NP-FV70	195
NP-FV100	390

Carregamento com o Transformador de CA/Carregador (fornecido com DEV-5K)

Bateria	Tempo de carregamento (NORMAL)	Tempo de carregamento (FULL)
NP-FV70	70	130
NP-FV100	125	185

• Os tempos de carregamento mostrados na tabela acima, são medidos ao carregar este produto a uma temperatura de 25 $^{\circ}$ C. É aconselhável carregar a bateria num intervalo de temperatura entre 10 $^{\circ}$ C e 30 $^{\circ}$ C.

Sugestões


- Consulte página 86 sobre o tempo de gravação e de reprodução.
- Quando este produto está ligado, pode verificar a quantidade aproximada de carga que ainda resta na bateria através do indicador de carga restante da bateria no canto superior direito do ecrã.

Para utilizar uma tomada de parede como fonte de alimentação

Faça as ligações tal como fez em "Passo 2: Carregar a bateria" (p. 11). Mesmo que a bateria esteja instalada, a bateria não se descarrega.

Para retirar a bateria

- (1) Coloque o interruptor de POWER na posição OFF (CHG).
- (2) Abra a tampa da bateria (p. 11).
- (3) Faça deslizar a patilha de libertação da bateria e retire a bateria.

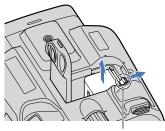

Patilha de libertação da bateria

Carregar a bateria no estrangeiro

Pode carregar a bateria em todos os países/regiões, utilizando o transformador de CA (fornecido com DEV-3/5) ou com o Transformador de CA/Carregador (fornecido com DEV-5K) para os intervalos de tensão e de frequência de CA, 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

Notas

 Não utilize um transformador de tensão electrónico

Notas sobre a bateria

- · Quando retirar a bateria ou desligar o transformador de CA, desligue este produto e certifique-se de que os indicadores luminosos
 - (Filme)/ (Fotografia) (p. 22) e o indicador luminoso de acesso (p. 19) estão desligados.
- · O indicador luminoso CHG (carga) fica intermitente durante o carregamento sob as seguintes condições:
 - A bateria n\u00e3o est\u00e1 instalada correctamente.
 - Se a bateria estiver danificada.
 - A temperatura da bateria está baixa. Retire a bateria deste produto e coloque-a em local aquecido.
 - A temperatura da bateria está alta. Retire a bateria deste produto e coloque-a em local frio.

Notas sobre o transformador de CA

- Utilize a tomada de parede mais próxima quando utilizar o transformador de CA. Desligue imediatamente o transformador de CA da tomada de parede se ocorrer alguma avaria durante a utilização deste produto.
- Não utilize o transformador de CA num espaço muito estreito, por exemplo, entre uma parede e um móvel.
- Não provoque um curto-circuito na ficha de CC do transformador de CA nem nos terminais da bateria tocando-lhes com objectos metálicos. Pode causar uma avaria.


Passo 3: Ligar a alimentação e configuração deste produto

Notas


- Não ligue a alimentação quando o cabo USB estiver ligado.
- Não ligue o cabo USB até que o seguinte procedimento seja concluído.

Coloque o interruptor de POWER na posição ON premindo o botão verde.

Este produto fica ligado.

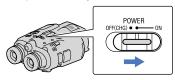


Ajuste o dioptro até que possa ver uma imagem nítida com cada vista rodando a coroa de ajuste do dioptro existente em cada ocular.

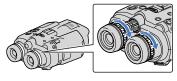


- Se este produto for utilizado por mais do que uma pessoa, regule o dioptro de cada vez que muda o utilizador.
- Ajuste o dioptro separadamente para cada vista.


Puxe para fora a coroa de ajuste IPD ADJ.

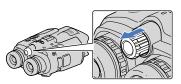

Regule a largura entre o visor electrónico direito e esquerdo para se ajustar aos seus olhos usando a coroa de ajuste IPD ADJ.

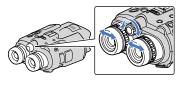

- Ajuste a largura de modo a que as imagens direita e esquerda se sobreponham.
- Assegure-se de que a imagem no visor electrónico não pareça ter uma imagem dupla.
- Se este produto for utilizado por mais do que uma pessoa, regule o dioptro de cada vez que muda o utilizador.
- Empurre para dentro a coroa de ajuste IPD ADJ.
- Defina o idioma, a área geográfica, a Hora de Verão, o formato da data & hora utilizando o botão ▲/▼/◄/►/
 Enter, confirmando depois cada definição.

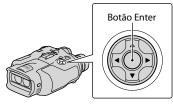

Depois de terminar cada definição, seleccione [Próx.] e prima Enter.

Para definir novamente a data e a hora, seleccione MENU (MENU) →
[Definição] → [② (③ Definições Relógio)] → [Defin. Data e Hora] →
[Data e Hora]. Quando [Data e Hora] não aparecer no ecrã, prima ▼/ ▲ até o item aparecer.

Seleccione [60i (NTSC)] ou [50i (PAL)] para se ajustar ao sistema de TV a cores utilizado no seu país/região, premindo depois Enter.

Quando é feita a selecção 60i/50i, este produto reinicia a actualização do sistema.

 Consulte a página 89 para obter pormenores acerca do sistema de TV a cores existente no seu país/região.



Valide os avisos acerca da utilização continuada e do ajuste do visor electrónico seleccionando depois [Próx.]. Ajuste a posição relativa vertical do visor electrónico direito e esquerdo.

Assegure-se de que a linha horizontal se sobrepõe às linhas verticais.

Imagem no visor Imagem no visor electrónico esquerdo electrónico direito


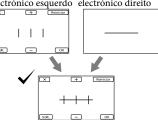


Imagem vista por ambos os olhos Se a linha horizontal e as linhas verticais não se sobrepõem, ajuste a posição da imagem no visor electrónico direito seleccionando + / - até que as linhas se sobreponham, seleccionando depois

 Se vir a imagem apresentada abaixo, é indicativo de que o dispositivo funciona correctamente.



• Se vir a imagem apresentada abaixo, pare de utilizar este produto.

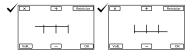

A linha horizontal e as linhas verticais não se sobrepõem.



A linha horizontal está extremamente inclinada.

Se não conseguir visualizar as imagens correctamente, isso pode indicar que este produto pode estar avariado. Contacte o seu representante da Sony ou centro de assistência técnica autorizado da Sony.

Seleccione [Executar].



 Se seleccionar [Ex. Depois], aparece o ecrá do modo de gravação. Da próxima vez que ligar este produto, aparecerá o ecrá [Ajuste Lent. 3D Auto].

Ajustar a objectiva 3D.

Aponte este produto a um motivo para o apresentar no ecrã.

 Garanta que o motivo produz uma escala superior à marca ◀.



Escala

Seleccione OK

 Não altere o motivo até que a regulação esteja terminada.

Notas

 Se este produto falhou a execução de [Ajuste Lent. 3D Auto], seleccione [Ex. Novam.].

Tipos de motivos que devem ser apresentados no ecrã para [Ajuste Lent. 3D Auto]

A escala indicada varia consoante o motivo apresentado no ecrã.

Motivos que apresentam uma escala maior:

- Motivos luminosos, tais como objectos ao ar livre à luz do dia
- Motivos com várias cores e formas





Motivos que apresentam um escala menor e que resultam em falha da regulação:

- Motivo escuros, tais como objectos visualizados à noite
- Motivos localizados até 2 m deste produto
- Motivos com pouco contraste e sem colorido
- Motivos que repetem um padrão, tal como filas de janelas em edifícios
- Motivos em movimento





Notas

- Pode ver as cores primárias, vermelho, azul ou verde, a brilharem no visor electrónico quando desloca a sua linha de vista. Isto não é sinónimo de avaria. As linhas brilhantes não serão gravadas no cartão de memória.
- A data e a hora não aparecem durante a gravação,mas são gravadas automaticamente no cartão de memória e podem ser apresentadas durante a reprodução. Para apresentar a data e hora, seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [Definições Reprod.)] → [Código de Dados] → [Data/Hora] → OK.

Para desligar a câmara de vídeo Coloque o interruptor de POWER na posição OFF (CHG).

O indicador luminoso [1] (Filme) fica intermitente durante alguns segundos e este produto desliga-se.

Alterar as definições de idioma

Pode alterar as opções de menu de forma a que as mensagens sejam apresentadas num determinado idioma.

Seleccione MENU (MENU) → [Definição]
→ [\ (\ Definições Gerais)] →
[Language Setting] → um idioma
pretendido → OK → X → X.

Passo 4: Introduzir um cartão de memória

Tipos de cartão de memória que pode utilizar com este produto



- É necessário um cartão SD Classe de Velocidade
 4 ou mais rápido.
- O funcionamento com todos os cartões de memória não é garantido.
- "Memory Stick PRO Duo", metade do tamanho de "Memory Stick" ou cartões SD de tamanho normal podem ser utilizados neste produto.
- Não coloque uma etiqueta ou objecto semelhante num cartão de memória ou num adaptador para cartões de memória. Se o fizer, pode causar uma avaria.
- "Memory Stick PRO Duo" até 32 GB e cartões SD até 64 GB passaram os ensaios de funcionamento com este produto.


Notas

- Um MultiMediaCard n\u00e3o pode ser utilizado com este produto.
- Os filmes gravados em cartões de memória SDXC não podem ser importados ou reproduzidos em computadores ou dispositivos AV, que não suportam o sistema de ficheiros exFAT*, ligando este produto a esses dispositivos através do cabo USB. Confirme antecipadamente que o equipamento de ligação está a suportar o sistema exFAT. Se ligar um equipamento que não suporta o sistema exFAT e aparecer o ecrã de formatação, não efectue a formatação. Todos os dados gravados serão perdidos.
 - * exFAT é um sistema de ficheiro usado para os cartões de memória SDXC

Abra a tampa e introduza o cartão de memória com o canto cortado na direcção com ilustrado até ouvir um estalido.

 Feche a tampa após introduzir o cartão de memória.

Indicador luminoso de acesso

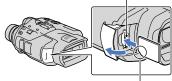

Note a direcção do canto cortado.

O ecră [Preparando ficheiro de base de dados de imagem. Aguarde.] aparece se introduzir um cartão de memória novo. Aguarde até o ecră desaparecer.

Feche a tampa.

Notas

- Se [Falha ao criar novo ficheiro da base de dados de imagens. Pode não haver espaço livre disponível.] for apresentado, formate o cartão de memória (p. 68).
- Confirme a direcção do cartão de memória.
 Se forçar a entrada do cartão de memória na direcção errada, o cartão de memória, a ranhura para cartão de memória ou os dados de imagem poderão ficar danificados.
- Não abra a tampa durante a gravação.
- Quando introduzir ou ejectar o cartão de memória, proceda com cuidado para que o cartão de memória não salte para fora e caia.


Para ejectar o cartão de memória

Abra a tampa e pressione ligeiramente o cartão de memória de uma só vez.

Utilização deste produto como binóculo


Coloque o interruptor de POWER na posição ON premindo o botão verde.

Este produto fica ligado.

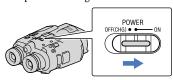

Alguns ecrás de definições podem aparecer consoante o estado do produto quando é ligado. Utilize este produto depois de fazer quaisquer regulações que sejam necessárias.

- Assegure-se que o dioptro, a largura e a posição vertical relativa dos visores electrónico direito e esquerdo são adequados para si (p. 15).
- Segure neste produto com ambas as mãos e aponte-o ao motivo.

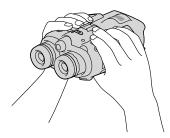

 Pode ampliar imagens através do selector de zoom eléctrico. Este produto ajusta a focagem automaticamente através da função de focagem-automática (predefinição).

Sugestões

 [SteadyShot] está definido para [Activa] na predefinição.

Acerca do efeito de zoom

As ampliações disponíveis são as seguintes.

Ampliação do binóculo (aprox.)

r s			
	DEV-3	DEV-5/5K	
Gravação de filme (modo 2D)*1	0,8 × a 10 ×	$0.8 \times a$ $20 \times^{*2}$ $0.8 \times a$ $10 \times^{*3}$	
Gravação de filme (modo 3D)*1	0,5 × a 5,4 ×	0,5 × a 5,4 ×	
Gravação de fotografias	$0.5 \times a$ $10 \times (16:9)$ $0.3 \times a$ $7.5 \times (4:3)$	0,5 × a 20 ×*4 (16:9) 0,3 × a 15 ×*4 (4:3)	

Rácio de zoom (aprox.)


(,	
	DEV-3	DEV-5/5K
Gravação de filme (modo 2D)	12 ×	24 ×* ² 12 ×* ³
Gravação de filme (modo 3D)	10 ×	10 ×
Gravação de fotografias	22 ×	44 ×* ⁴

- *1 [SteadyShot] está definido para algo diferente de [Activa]
- *2 [Zoom digital] está definido para [Ligado] (A qualidade de imagem diminui quando utiliza uma ampliação grande)

- *3 [Zoom digital] está definido para [Deslig]
- *4 A qualidade de imagem diminui quando utiliza uma ampliação grande

Sugestões

- A ampliação do binóculo indica a dimensão aparente do motivo através do binóculo quando comparada com a vista a olho nu.
- O rácio de zoom indica o rácio das distâncias focais entre o valor mínimo e o valor máximo.

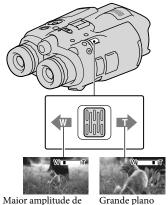

visão (Grande angular)

Grande plano (Teleobjectiva)

Mova ligeiramente o selector de zoom eléctrico para obter um zoom mais lento. Mova-o um pouco mais para obter um zoom mais rápido.

Notas

 Mantenha o dedo no selector de zoom eléctrico.
 Se o retirar, o som do funcionamento do selector de zoom eléctrico pode ficar também gravado.

Ajustar a focagem manualmente


- ② Seleccione (motivo próximo)/ (motivo distante) e prima Enter várias vezes para ajustar a focagem.

Sugestões

 Para ajustar automaticamente a focagem, seleccione [Auto].

Comutar a visualização no visor electrónico entre 2D e 3D

Prima FINDER 2D/3D para comutar o modo de visualização do visor electrónico entre 2D e 3D.

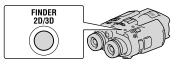

Sugestões

 No modo de visualização 3D para o visor electrónico, este produto apresenta a imagem captada através da objectiva direita no visor electrónico da direita. No modo de visualização 2D, este produto apresenta a imagem captada pela objectiva esquerda tanto no visor electrónico direito como esquerdo


Gravar

Na predefinição, as imagens no visor electrónico são apresentadas em 3D (p. 21), mas os filmes são gravados em 2D.

Coloque o Interruptor de POWER na posição ON premindo o botão verde. Este produto fica ligado.


Gravar filmes


1 Prima MODE para ligar o indicador luminoso ☐ (Filme).

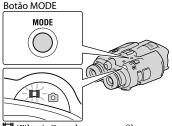

☐ (Filme): Quando grava um filme ♠ (Fotografia): Quando grava uma fotografia

2 Carregue em START/STOP para iniciar a gravação.

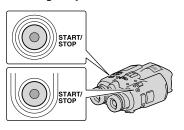

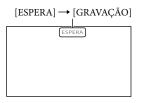

O indicador luminoso de gravação acende a vermelho durante a gravação. Para parar a gravação, carregue novamente em START/STOP.

Como apresentar novamente itens no ecrã

Prima os botões ▲/▼/◀/▶/Enter ou qualquer outro botão. Pode alterar as definições utilizando o menu [Visualizar Definições] (p. 66).

Notas

- O tempo máximo de gravação em modo contínuo de um filme é indicado a seguir.
- 2D: cerca de 13 horas
- 3D: cerca de 6 horas e 30 minutos
- Se um ficheiro de filme tiver mais de 2 GB, o ficheiro de filme seguinte é criado automaticamente.

- Serão necessários alguns segundos até poder começar a gravar após ligar este produto. Não pode fazer funcionar este produto durante este tempo.
- Os seguintes estados serão indicados se ainda estiverem a ser gravados dados no cartão de memória após o final da gravação. Durante este tempo, não exponha este produto a choques ou vibrações, nem retire a bateria ou desligue o transformador de CA.
 - O indicador luminoso de acesso (p. 19) está aceso ou a piscar
 - O ícone do suporte de gravação na parte superior direita do ecrã está intermitente

Sugestões

- Consulte a página 87 sobre o tempo de gravação de filmes.
- Pode verificar o tempo que ainda tem de gravação, a capacidade estimada, etc., seleccionando MENU (MENU) → [Definição] → [Definições Suporte)] → [Informação Suporte].

Mudar entre os modos de gravação 2D e 3D

Pode seleccionar um modo de gravação ou 2D ou 3D.

Para mudar entre 2D e 3D, seleccione MENU (MENU) → [Qualid/Tam Imagem] → [Selecç. Modo 2D/3D].

Sugestões

 Quando altera a definição [Selecç. Modo 2D/3D], os filmes reproduzidos neste produto e os filmes que são emitidos através da tomada HDMI OUT são alterados entre 2D e 3D automaticamente.

Distância óptima para o motivo e o nível de ampliação de zoom

A distância à qual pode obter bons filmes 3D varia consoante o nível de ampliação de zoom

Distância ao motivo	Zoom
cerca de 80 cm a 6 m	W∎■T
cerca de 2,5 m a 10 m	W
cerca de 7,5 m a 20 m	W□■T

3 Notas

- Quando grava filmes 3D, a ampliação binocular pode ser definida até um máximo de 5 vezes.
 Se quiser monitorizar* ou gravar um motivo utilizando uma imagem mais ampliada, defina [Selecç. Modo 2D/3D] como [2D].
- * Neste manual, "monitorizar" significa que o utilizador observa ou vê um motivo sem gravar.


Código de dados durante a gravação

A data, hora e condição de gravação, assim como as coordenadas (DEV-5/5K) são gravadas automaticamente no cartão de memória. Estas não são apresentadas durante a gravação. No entanto, pode vê-las como [Código de Dados] durante a reprodução. Para apresentá-las, seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [Código de Dados] → uma definição pretendida → OK → OK


Tirar fotografias

1 Carregue em MODE para ligar o indicador luminoso ♠ (Fotografia).

> O ecrã de visualização muda para o modo de gravação de fotografias. Botão MODE

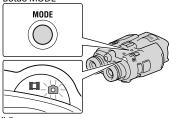

- ☐ (Filme): Quando grava um filme ♠ (Fotografia): Quando grava uma fotografia
- Carregue ligeiramente em PHOTO para regular a focagem e, em seguida, carregue por completo.

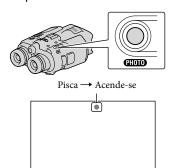

Quando IIIIIII desaparecer, significa que a imagem foi gravada.

- Nota
- Pode tirar fotografias em 3D. Seleccione MENU (MENU) → [Qualid/Tam Imagem] → [Selecç. Modo 2D/3D] → [2D].
- Sugestões
- Consulte a página 87 sobre o número de fotografias que é possível gravar.
- Não é possível gravar fotografias enquanto é apresentado.


Reproduzir neste produto

Pode reproduzir imagens gravadas neste produto.

- **Sugestões**
- Se quer reproduzir imagens 3D, defina [Selecç. Modo 2D/3D] como [3D].
 - Coloque o interruptor de POWER na posição ON premindo o botão verde.

Este produto fica ligado.

Carregue em (Ver Imagens).

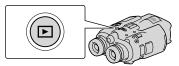


O ecrã Índice de Eventos aparece após alguns segundos.

Seleccione uma imagem que pretende visualizar usando


▲/▼/◄/▶ premindo depois Enter.

A reprodução inicia-se.

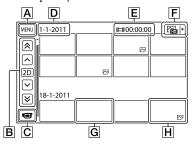

- A Para o ecrã MENU
- - ≈ evento anterior/ vevento seguinte
- Altere para o modo de gravação filme/fotografia
- D Título do evento
- E Tempo total dos filmes/Número total de fotografias no evento
- F Botão de Alteração do Tipo de Imagem (apenas 2D) (☐ FILME, ☐ FOTOGRAFIA, ☐ FILME/ FOTO*)
- **G** Filme
- **H** Foto
- Este produto organiza as imagens num grupo que é chamado um evento, baseado na data e na hora e na informação de quantas vezes grava imagens.

Modos de funcionamento no ecrã de reprodução

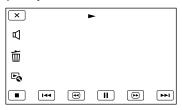

	Pausa/Reprodução
•	Parar
I44 PFI	Imagem anterior/ seguinte
₩ 🕦	Retrocesso rápido/ Avanço rápido
E.	Reproduzir a apresentação de slides
В	Volume
亩	Apagar
Fø	Contexto

 Alguns botões podem não ser apresentados consoante a imagem a ser reproduzida.

Notas

 Apenas poderá conseguir reproduzir imagens neste produto não o conseguindo fazer noutros dispositivos.

Sugestões


- Quando a reprodução com início na imagem seleccionada tiver chegado à última imagem, volta a aparecer o ecrã INDEX.
- Seleccione durante a pausa para reproduzir filmes em câmara lenta.
- À medida que prime Enter depois de seleccionar durante a reprodução, os filmes são reproduzidos cerca de 5 vezes → cerca de 10 vezes → cerca de 30 vezes → cerca de 60 vezes mais rápidos.

- A data, hora e condições de filmagem, são registadas automaticamente durante a gravação. Esta informação não aparece durante a gravação, mas pode ser apresentada durante a reprodução seleccionando MENU (MENU) → [Definição] → [Definição] → [Definição] → uma definição pretendida → OR → X → X
- Para reproduzir uma Apresentação de slides, seleccione [☐FOTOGRAFIA] a partir do botão Mudar Tipo de Imagem existente no ecrã de Índice de Eventos. Para repetir a Apresentação de slides, seleccione ☐
 ☐Def. Apres. Slides].

Reproduzir imagens num televisor

Os métodos de ligação, o tipo de imagem (3D ou 2D) e a qualidade de imagem (alta definição ou definição normal) visualizada no ecrã do televisor variam consoante o tipo de televisor ligado e os ligadores utilizados.

Tomadas de saída existentes neste produto

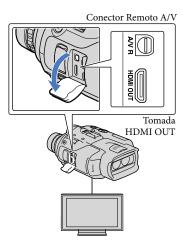

Comute a entrada no televisor para a ficha que está ligada.

- Consulte os manuais de instruções do televisor.
- Ligue este produto ao televisor.
- como fonte de alimentação (p. 14).


· Utilize o transformador de CA fornecido

Reproduza um filme ou uma fotografia neste produto (p. 25).

Lista de ligação

Ligação a uma televisão compatível com 3D

Filmes gravados em 3D são reproduzidos em 3D. Assegurar-se de que [Selecç. Modo 2D/3D] é definido como [3D].

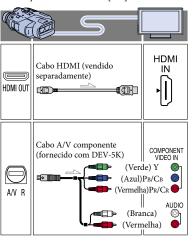

Notas

 Quando o televisor é ligado com um cabo A/V componente, os filmes 3D são visualizados em 2D.

Ajuste da profundidade dos filmes 3D quando este produto é ligado a um televisão compatível com 3D com um cabo HDMI (vendido separadamente)

Pode ajustar a profundidade da imagem enquanto reproduz filmes 3D.

Apenas os botões de funcionamento são apresentados no visor electrónico. Ajuste a profundidade enquanto verifica as imagens apresentadas no ecrã do televisor.

- ① Seleccione → [Ajuste Profundid. 3D] no ecră de reprodução de filme 3D. O filme pára e aparece um aviso acerca de [Ajuste Profundid. 3D]. Seleccione [Próx.] para apresentar o ecră usado para ajustar o sentido vertical.
- ② Seleccione → para ajustar o sentido vertical → [Próx.].




Aparece o ecrã para ajustar o sentido horizontal.

③ Seleccione → / → para ajustar o sentido horizontal → OK.




Ligar a um televisor de alta definição Os filmes são reproduzidos com qualidade de imagem de alta definição.

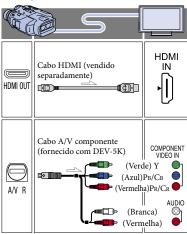

Ligar a um televisor 16:9 (panorâmico) ou 4:3 sem alta definição

O filmes são reproduzidos com qualidade de imagem de definição normal.

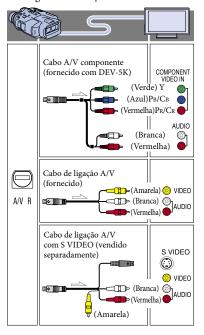

Quando liga com um cabo A/V componente

- Se ligar apenas fichas de vídeo componente, os sinais de áudio não são emitidos. Ligue as fichas branca e vermelha para emitir os sinais de áudio.
- Seleccione a definição [Componente] para a tomada de entrada de componente que está a utilizar

Seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [₹ (‡ Ligação)] → [Componente] → uma definição pretendida → OK para registar a definição.

Quando liga com um cabo HDMI

- Utilize um cabo HDMI com o logótipo HDMI.
- Utilize uma mini-ficha de ligação HDMI para uma das extremidades (para este produto) e uma ficha adequada para a ligação do televisor, na outra extremidade.
- Imagens protegidas por direitos de autor não serão emitidas através da tomada HDMI OUT deste produto.
- Alguns televisores poderão não funcionar correctamente (por ex., sem som ou imagem) com esta ligação.
- Não ligue a tomada HDMI OUT deste produto a outra tomada HDMI OUT de um dispositivo externo, pois pode provocar uma avaria.

Para definir o formato de acordo com o televisor ligado (16:9/4:3)

• Defina [Tipo TV] para [16:9] ou [4:3] de acordo com o televisor (p. 70).

Quando liga com um cabo de ligação A/V com S-Video

- Quando a ficha S VIDEO (canal S VIDEO) for ligada, os sinais de áudio não são emitidos. Para emitir sinais de áudio, ligue as fichas branca e vermelha à tomada de entrada de áudio do televisor.
- Esta ligação produz imagens de resolução mais elevada, quando comparado com a ligação através do cabo de ligação A/V.

Se o televisor for mono (Quando o televisor tem apenas uma tomada de entrada de áudio)

 Ligue a ficha amarela do cabo de ligação A/V à tomada de entrada de vídeo e ligue a ficha branca (canal esquerdo) ou vermelha (canal direito) à tomada de entrada de áudio do televisor ou videogravador.

Quando ligar ao televisor através de um videogravador

Ligue este produto à entrada LINE IN
no videogravador, utilizando o cabo de
ligação A/V. Defina o selector de entrada no
videogravador para LINE (VIDEO 1, VIDEO 2,
etc.).

Notas

 Quando o cabo de ligação A/V for usado para emitir filmes, os filmes são emitidos com qualidade de imagem de definição normal.

Se o televisor/videogravador tiver um adaptador de 21 pinos (EUROCONNECTOR)

Utilize um adaptador de 21 pinos (vendido separadamente) para visualizar imagens de reprodução.



Sugestões

- Se ligar este produto ao televisor, utilizando mais do que um tipo de cabo para emitir imagens, a ordem de prioridade das tomadas de entrada do televisor é a seguinte:
 HDMI → componente → S VIDEO → vídeo
- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
 é uma interface para envio de sinais de vídeo/
 áudio. A tomada HDMI OUT emite imagens de
 alta qualidade e áudio digital.

Utilizar "BRAVIA" Sync

Pode utilizar este produto com o telecomando do televisor, ligando este produto a um televisor compatível com "BRAVIA" Sync e que tenha sido comercializado a partir de 2008, através de um cabo HDMI.

Pode funcionar com o menu deste produto premindo o botão SYNC MENU do telecomando do televisor. Pode apresentar os ecrãs deste produto, como o Índice de Eventos, reproduzir filmes seleccionados ou apresentar fotografias seleccionadas premindo os botões para cima/baixo/ esquerda/direita/enter do telecomando do televisor.

Notas

- Poderá não ser possível realizar algumas operações com o telecomando.
- Para definir este produto, seleccione MENU

 (MENU) → [Definição] → [→(→ Ligação)]

 → [CONTROL. P/HDMI] → [Ligado]

 (predefinição) → ○K → × → ×.
- Além disso, defina também o televisor conformemente. Consulte o manual de instruções do televisor para obter mais informações.
- O funcionamento do "BRAVIA" Sync difere de acordo com cada modelo de BRAVIA. Consulte o manual de instruções do televisor para obter mais informações.

Sugestões

 Se desligar o televisor, este produto desliga-se simultaneamente.

Funções úteis para gravar filmes e fotografias

Os itens disponíveis do menu são diferentes entre o modo de filme (日) e o modo fotográfico ().

Gravar imagens melhores de forma automática (Auto **III o** inteligente)

Quando aponta este produto em direcção ao motivo, este produto define a combinação óptima dos 3 modos de detecção: Detecção de rosto, detecção de cena e detecção de vibração ([Deslig] é a predefinição). Quando este produto detecta o motivo, são apresentados os ícones que correspondem à condição detectada.

Seleccione i mo no canto inferior direito do ecrá de gravação de filmes ou de fotografias.



2 Seleccione [Ligado] → OK.

Detecção de rosto

♣° (Retrato), ६ (Bebé) Este produto detecta rostos e ajusta a focagem, a cor e exposição.

Detecção de cena

 \(\begin{align*}
 \text{(Luz de fundo), \(\begin{align*}
 \text{(Paisagem), } \(\begin{align*}
 \text{(Pouca luz),} \\
 \(\begin{align*}
 \text{(Macro)} \)
 \(\begin{align*}
 \text{(Macro)} \\
 \end{align*}
 \)
 \(\begin{align*}
 \text{(Macro)} \\
 \text{(Macro)} \\
 \end{align*}
 \)
 \(\begin{align*}
 \text{(Macro)} \\
 \text{(Macro)} \\

Este produto selecciona automaticamente o conjunto mais eficaz das definições, consoante a cena.

Detecção de vibração

★(Enquanto anda), 条(Tripé) Este produto detecta se ocorre vibração ou não e optimiza a compensação.

Notas

 Este produto poderá não detectar a cena ou motivo esperados, em função das condições de gravação.

Seleccionar o modo de gravação



Pode ligar o modo de gravação para seleccionar a qualidade de filme ([Padrão HQ]) é a predefinição). O tempo de gravação do cartão de memória é alterado consoante o modo de gravação.
Não pode alterar o modo de gravação enquanto grava filmes 3D.

- Seleccione MENU (MENU) →
 [Qualid/Tam Imagem] →
 [I Modo GRAVAÇÃO].
- Seleccione o modo de gravação pretendido.



 * O aparece num ícone de suporte se um filme gravado com o modo de gravação seleccionado não puder ser guardado nesse suporte.

3 Seleccione OK.

Modos de gravação e os suportes

Os tipos de suportes nos quais as imagens podem ser guardadas irão depender do modo de gravação seleccionado.

Para mais informações sobre uma operação de salvaguarda utilizando os dispositivos externos, consulte a página 45.

	Mo	do de	grava	ıção
Tipos de suportes	3D	PS*	FX	FH/ HQ/ LP
Suporte externo (dispositivos de armazenamento USB)	✓	✓	✓	✓
Blu-ray discos	✓	✓	✓	✓
AVCHD discos de gravação	_	_	_	✓

^{* [}PS] apenas pode ser definido quando [□□Taxa Fotograma] é definido como [60p] ([50p]).

Sugestões

 Este produto pode gravar imagens com o formato de gravação seguinte. O formato de gravação varia consoante a definição de [Seleccione 60i/50i].

Quando [Seleccione 60i/50i] é definido como [60i (NTSC)]

- Modo 3D: 1920 × 1080/60i
- Modo PS: 1920 × 1080/60p
- Modos FX ou FH: 1920 × 1080/60i
- Modos HQ ou LP: 1440 × 1080/60i


Quando [Seleccione 60i/50i] é definido como [50i (PAL)]

- Modo 3D: 1920 × 1080/50i
- Modo PS: 1920 × 1080/50p
- Modos FX ou FH: 1920 × 1080/50i
- Modos HQ ou LP: 1440 × 1080/50i
- Pode seleccionar o modo de gravação seguinte.
 - [3D] (HD 28M (3D)) - [Qualidade 60p **PS**] ([Qualidade 50p **PS**])
 - (AVC HD 28M (PS))
 - [Mais alta qualid \overline{FX}] (AVC HD 24M (FX))
 - [Qual mais alta **FH**] (AVC HD 17M (FH))
 - [Padrão HQ] (AVC HD 9M (HQ)) (a predefinição)
 - [Tempo Longo <u>LP</u>] (AVC HD 5M (LP))
- "M", como em "24M", significa "Mbps".

Gravação de informação de posicionamento (GPS) ☐ ♠ (DEV-5/5K)

Este produto grava informações de posicionamento quando os filmes ou fotografias são gravadas (a predefinição).

Estado de triangulação GPS

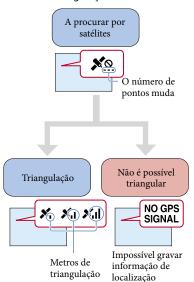

Notas

- Pode demorar algum tempo até este produto começar a triangular.
- Se este produto n\u00e3o consegue triangular, os seguintes procedimentos podem resolver o problema.
 - Desloque-se para um local onde os sinais de radiofrequência sejam mais fáceis de captar.

Sugestões

- Nas situações seguintes, o posicionamento actual deste produto mostrado no mapa pode ser diferente da posição real. A margem de erro pode ser tão grande quanto várias centenas de metros.
 - Quando este produto recebe sinais GPS que foram reflectidos de edifícios envolventes.
 - Quando o sinal GPS é demasiado fraco.

Para apresentar a informação de posicionamento gravada, execute (MENU) → [Definição] → [►
 (► Definições Reprod.)] → [Código de Dados] → [Coordenadas].

Estabelecer prioridades para a informação de posicionamento Consulte a página 72.

Se não pretender gravar informação de localização


Execute MENU → [Definição] → [🌂 (💐 Definições Gerais)] → [Definição de GPS] → [Deslig].

Controlar as definições de imagem manualmente com a coroa selectora MANUAL



Pode atribuir 1 item do menu que utiliza frequentemente à coroa selectora MANUAL.

A operação apresentada abaixo é descrita como a regulação da profundidade 3D utilizando a coroa selectora MANUAL à qual a função [Ajuste Profundid. 3D] está atribuída. A função [Ajuste Profundid. 3D] permite fazer a regulação do aspecto tridimensional da imagem no ecrã durante a gravação.

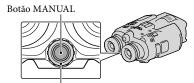

Coroa selectora MANUAL

1 Prima o botão MANUAL para que este produto faça a regulação da profundidade de imagem 3D.

> Premindo repetidamente MANUAL pendula entre a activação e a desactivação da regulação da profundidade 3D.

2 Rode a coroa selectora MANUAL para regular a profundidade 3D enquanto observa a imagem no ecră

Itens que pode controlar com a coroa selectora MANUAL

Gravação de filme

- [Ajuste Profundid. 3D]
- [Foco] ... p. 60
- [Exposição] ... p. 60
- [Desvio EA] ... p. 61
- [Alteraç. Equil. Branco] ... p. 62

Gravação de fotografias

- [Foco] ... p. 60
- [Exposição] ... p. 60
- [DIAFRAGMA] ... p. 61
- [Velocid. Obturador] ... p. 61
- [Desvio EA] ... p. 61
- [Alteraç. Equil. Branco] ... p. 62

Atribuir um item do menu à coroa selectora MANUAI

① Prima e mantenha premido o botão MANUAL durante alguns segundos. Aparece o ecrã [Programação Selec.].



- ② Rode a coroa selectora MANUAL e seleccione o item que será atribuído.
- (3) Carregue em MANUAL.

Notas

- As definições manuais serão mantidas se alterar o item atribuído à coroa selectora MANUAL.
 Contudo, se definir [Exposição] depois da definição manual de [Desvio EA], [Exposição] cancelará [Desvio EA].
- Se definir uma função ou de [Exposição], [DIAFRAGMA], ou [Velocid. Obturador], as definições dos outros 2 itens são canceladas.
- Se seleccionar [REPOR] no passo ②, todos os itens ajustados manualmente são repostos para as predefinicões.

Sugestões

- Se seleccionar a à direita do ecra enquanto define [Ajuste Profundid. 3D], a definição manual de [Ajuste Profundid. 3D] é cancelada.
- Para os outros itens exceptuando [Ajuste Profundid. 3D], premindo MANUAL muda entre as definicões manuais e as automáticas.
- Pode atribuir itens do menu à coroa selectora MANUAL seleccionando MENU (MENU) → [Câmara/Microfone] → [☐ (☐ Definições Câmara)] → [Programação Selec.].
- Mesmo se abrir mais o DIAFRAGMA (um número F-stop mais pequeno) do que F3,4 quando a alavanca do zoom é deslocada para o lado W (Grande angular), o DIAFRAGMA é reposto em F3,4 quando desloca a alavanca do zoom para o lado T (Teleobjectiva).

- Se ajustar o DIAFRAGMA, o intervalo focado à frente e por detrás do motivo é alterado. Quando abre mais o DIAFRAGMA (numeral de F-stop mais pequeno), o intervalo focado fica mais estreito e quando fecha o DIAFRAGMA (numeral de F-stop maior), o intervalo focado fica mais amplo. Pode definir o DIAFRAGMA para um valor preferencial consoante as cenas a captar.
- Quando grava imagens sob luz fluorescente, luz de lâmpada de sódio ou luz de lâmpada de mercúrio, podem aparecer barras horizontais ou a cor pode alterar. Neste caso, modifique a velocidade do obturador de acordo com a frequência da alimentação eléctrica da região geográfica onde se encontra.
- Os dados da câmara (p. 69) que aparecem no ecrã serão diferentes consoante as definições de gravação existentes neste produto. As definições serão apresentadas com os seguintes ícones.
 - AUTO: Automático
 - MANUAL: A exposição é definida manualmente.

Fazer uma boa utilização deste produto

Apagar imagens

Pode obter mais espaço no cartão de memória, apagando filmes e fotografias guardados no mesmo.


Notas

- Não é possível recuperar imagens depois de as apagar. Guarde filmes e fotografias importantes previamente.
- Não retire a bateria nem desligue o transformador de CA deste produto, enquanto apaga as imagens. Pode danificar o cartão de memória.
- Não ejecte o cartão de memória enquanto apaga imagens.
- Não é possível eliminar filmes e fotografias protegidos. Desactive a protecção de filmes e fotografias para poder eliminá-los, antes de tentar apagar (p. 37).


Sugestões

- Pode apagar a imagem utilizando m no ecrã de reprodução.
- Para pagar todas as imagens gravadas no cartão de memória e recuperar todo o espaço gravável no cartão de memória, formate o cartão de memória (p. 68).
- As imagens de tamanho reduzido que permitem visualizar várias imagens ao mesmo tempo num ecrã de índice, chamam-se "miniaturas".
- 1 Prima 🕒 (Ver Imagens) (p. 25).
- Seleccione MENU (MENU) → [Editar/Copiar] → [Apagar] utilizando os botões ▲/▼/◄/▶/ Enter.

3 Para seleccionar e eliminar filmes, seleccione [Múltiplas Imagens] → [HD: FILME]/[← FOTOGRAFIA]/ [← FILME/FOTO]*.

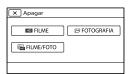

- * Apenas filmes 3D podem ser eliminados no modo 3D.
- 4 Seleccione os filmes ou fotografias as serem eliminadas.
 - ✓ é apresentado nas imagens seleccionadas.

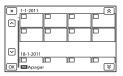


 Prime PHOTO enquanto selecciona a miniatura pretendida para que possa confirmar a imagem. Seleccione
 para voltar ao ecrá anterior.



Eliminar todos os filmes/fotografias num evento de uma vez

① No passo 3, seleccione [Tudo no Evento].

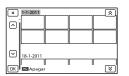


- ② Seleccione e prima Enter para escolher o evento pretendido, seleccionando depois K.
 - Prime PHOTO enquanto selecciona a miniatura pretendida para que possa confirmar a imagem. Seleccione
 para voltar ao ecrá anterior.
- (3) Seleccione $\bigcirc K \longrightarrow \bigcirc K$.

Proteger filmes e fotografias gravados (Proteger)

Proteja filmes e fotografias para evitar apagá-los acidentalmente.

- 1 Prima 🕒 (Ver Imagens) (p. 25).
- Seleccione MENU (MENU) → [Editar/Copiar] → [Proteger] utilizando os botões ▲/▼/◄/▶/ Enter.
- 3 Para seleccionar e proteger filmes, seleccione [Múltiplas Imagens] → [HD FILME]/ [FOTOGRAFIA]/[M FILME/ FOTO]*.
 - * Apenas filmes em 3D podem ser protegidos no modo 3D.

- 4 Seleccione os filmes e as fotografias a serem protegidas.
 - ✓ é apresentado nas imagens seleccionadas.

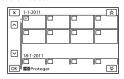

- Prime PHOTO enquanto selecciona a miniatura pretendida para que possa confirmar a imagem. Seleccione
 para voltar ao ecrá anterior.
- 5 Seleccione OK → OK →

Para desactivar a protecção de filmes e fotografias

Seleccione o filme ou a fotografia marcada com ✔ no passo 4.

✓ desaparece.

Para proteger todos os filmes/ fotografias num evento de uma vez

① No passo 3, seleccione [Def Toda img Evento].



- - Prime PHOTO enquanto selecciona a miniatura pretendida para que possa confirmar a imagem. Seleccione

 para voltar ao ecrã anterior.
- (3) Seleccione $\bigcirc K \longrightarrow \bigcirc K$

Para desactivar a protecção de um evento

No passo 3 anterior, seleccione [Rem Tod img Evento], escolha os filmes/fotografias pretendidos, seleccionando depois


○K → ○K

Dividir um filme

Pode dividir um filme para eliminar peças desnecessárias.

- Seleccione → [Dividir] no ecră de reprodução de filme utilizando os botões ▲/▼/◄/▶/ Enter.
- Seleccione para reproduzir os filmes.
- 3 Seleccione no ponto em que pretende dividir o filme em cenas.
 - O filme fica em pausa.

4 Seleccione para ajustar o ponto de divisão com mais precisão.

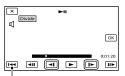

Volta ao início do filme seleccionado



- Não é possível recuperar filmes depois de terem sido divididos.
- Não é possível dividir um filme protegido.
 Desactive a protecção do filme a dividir, antes de tentar dividi-lo (p. 37).
- Não retire a bateria nem desligue o transformador de CA deste produto, enquanto divide o filme. Pode danificar o cartão de memória.
- Não ejecte o cartão de memória enquanto divide os filmes.
- Pode ocorrer uma ligeira diferença entre o ponto no qual selecciona e e o ponto de divisão real, pois a câmara de vídeo selecciona o ponto de divisão com base em incrementos de cerca de 0,5 segundos.
- Neste produto apenas está disponível a edição simples. Utilize o software fornecido "PMB" para uma edição mais avançada.

Guardar filmes e fotografias com um computador

Seleccionar o método de criação de um disco (computador)

São descritos aqui os vários métodos de criação de um disco a partir de filmes ou de fotografias gravadas neste produto. Seleccione o método adequado para o seu leitor.

Tipo de disco	Escolher um método	Leitor
Guardar imagens num disco Blu-ray com qualidade de imagem de alta definição	① Importar filmes e fotografias para um computador (p. 41) ② Criação de um disco Bluray* com qualidade de imagem de alta definição (p. 44)	Dispositivos de reprodução de discos Blu-ray (um leitor de discos Sony Blu-ray, PlayStation®3, etc.)
DVD	Criar um disco com um toque (Disc Burn) (p. 42)	Dispositivos de reprodução do formato AVCHD (um leitor de discos Sony Blu-
Guardar imagens num disco gravável AVCHD com qualidade de imagem de alta definição	① Importar filmes e fotografias para um computador (p. 41) ② Criação de um disco gravável AVCHD com qualidade de imagem de alta definição (p. 43)	ray, PlayStation® 3, etc.)
Copiar imagens num disco com qualidade de imagem de definição normal para distribuição	 ① Importar filmes e fotografias para um computador (p. 41) ② Criação de um disco com qualidade de imagem de definição normal (p. 43) 	Dispositivos de reprodução DVD normais (um leitor DVD, um computador que consegue reproduzir DVDs, etc.)

^{*} Para criar um disco Blu-ray, o Software do Suplemento BD para o "PMB" tem de ser instalado (p. 44).

Discos que pode utilizar com o "PMB"

Pode utilizar discos de 12 cm do tipo seguinte com o "PMB". Para discos Blu-ray, consulte a página 44.

Tipo de disco	Funcionalidades
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Não regravável
DVD-RW/DVD+RW	Regravável

- Utilize sempre a versão mais recente do software de sistema da PlayStation®3 a sua PlayStation®3.
- A Play Station $^{\circledR}3$ pode não estar disponível em alguns países/regiões.

Importar filmes e fotografias para um computador

Os filmes e fotografias gravados neste produto podem ser importados para um computador. Ligue previamente o computador.

Notas

 Ligue este produto à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido para este efeito (p. 14).

Ligue a alimentação deste produto, ligando depois este produto ao computador utilizando o cabo USB (fornecido).



O ecrã [Selecção de USB] aparece no ecrã deste produto.

- Seleccione [Ligação USB] utilizando ▲/▼/◀/▶ e prima Enter.
 - Se o ecră [Selecção de USB] não aparecer, seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [⇄ (⇄ Ligação)] → [Ligação USB].

A janela de importação aparece no ecrã do computador.

Se pretender alterar a localização onde os ficheiros multimédia importados serão guardados, clique em [PMB] → [Ferramentas] → [Configurações...]

- → [Importar arquivos de mídia para]
- → [Procurar...], de seguida, seleccione a localização pretendida.

Clique em [Importar].

 Consulte o "Ajuda do PMB" para obter detalhes.



Os filmes e fotografias são importados para o computador.

Quando a operação terminar, aparece o ecrã do "PMB".

Criar um disco com um toque

(Disc Burn)

Os filmes e fotografias gravados neste produto que ainda não foram guardados com a função Disc Burn podem ser guardados de forma automática num disco. Os filmes e fotografias são guardados num disco com a qualidade de imagem gravada.

Notas

- Os filmes 2D (predefinição) produzem um disco com o formato AVCHD.
- Não pode criar discos no formato AVCHD:
 - a partir de filmes 3D
- Criar um disco Blu-ray não está disponível com Disc Burn.
- Para criar um disco com qualidade de imagem de definição normal a partir de filmes com qualidade de imagem de alta definição, importe primeiro os filmes para um computador (p. 41) criando depois um disco com qualidade de imagem de definição normal (p. 43).
- Instale previamente o "PMB", no entanto, não inicie o "PMB."
- Ligue este produto à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido para este efeito (p. 14).

Ligue o computador e coloque um disco não utilizado na unidade DVD.

- Consulte a página 40 para saber o tipo de discos que pode utilizar.
- Se um software diferente do "PMB" iniciar automaticamente, encerre-o.

Ligue a alimentação deste produto, ligando depois este produto ao computador utilizando o cabo USB (fornecido).



O ecrã [Selecção de USB] aparece no ecrã deste produto.

- Seleccione [Gravar Disco]
 utilizando ▲/▼/◄/▶ e prima
 Enter.
- Siga as instruções no ecrã do computador.

- Os filmes e fotografias não são guardados no computador quando executa Disc Burn.
- No procedimento Disc Burn, as palavras "Handycam" podem ser apresentadas no ecrā do computador. Isso não produz qualquer efeito neste produto.

Guardar imagens num disco

Pode seleccionar filmes que foram importados para um computador e guardeos num disco.

Ligue o computador e coloque um disco não utilizado na unidade DVD.

- Consulte a página 39 para saber o tipo de discos que pode utilizar.
- Se um software diferente do "PMB" iniciar automaticamente, encerre-o.
- Inicie o "PMB".
- Clique em [Calendário] ou [Índice] para seleccionar a data ou pasta e seleccione o filme que pretende guardar no disco.
 - Os filmes com qualidade de imagem de alta definição (HD) estão marcados com
 - Para seleccionar vários filmes, mantenha premida a tecla Ctrl e clique nas miniaturas.
- Clique em (Criar discos) para seleccionar o tipo de disco que pretende utilizar.



Aparece a janela de selecção de filme.

[Criar discos em formato AVCHD (HD)]:

Pode guardar filmes com qualidade de imagem de alta definição num disco DVD

[Criar discos em formato DVD-Video (STD)]:

Pode guardar filmes com uma qualidade de imagem normal num disco DVD. Guardar filmes leva mais tempo do que o tempo real de gravação dos filmes porque a qualidade de imagem tem de ser convertida de alta definição para a definição normal quando se guarda o filme no disco.

 Para adicionar filmes aos filmes previamente seleccionados, seleccione os filmes na janela principal e arraste e largue na janela para seleccionar filmes.

- Siga as instruções no ecrã para criar um disco.
 - Pode demorar bastante tempo a criar um disco.

Reproduzir um disco de gravação AVCHD num computador

Pode reproduzir discos de gravação AVCHD utilizando o "Player for AVCHD" que está instalado juntamente com o "PMB".

Para iniciar o "Player for AVCHD"

Clique em [Iniciar] → [Todos os programas] → [PMB] → [PMB Launcher] → [Exibir] → [Player for AVCHD].

Consulte a ajuda do "Player for AVCHD" sobre o funcionamento.

Notas

 Os filmes podem não ser reproduzidos com suavidade dependendo do ambiente de computador.

Criar um disco Blu-ray

Pode criar um disco Blu-ray a partir de um filme importado previamente para um computador (p. 41).

Para criar um disco Blu-ray, o Software do Suplemento BD para o "PMB" tem de ser instalado. Clique em [Software do Suplemento BD] no ecrã de instalação do "PMB" e instale este "encaixe" de acordo com as instruções no ecrã.

 Ligue o computador à Internet quando instala o [Software do Suplemento BD].



Coloque um disco Blu-ray na unidade de disco e prima (Criar discos) → [Criar discos Blu-ray (HD)] no passo 4 de "Guardar imagens num disco" (p. 43). Os outros procedimentos são iguais aos procedimentos para criar um disco AVCHD.

Notas

- O computador tem de suportar a criação de discos Blu-ray.
- Os suportes BD-R (não regravável) e BD-RE (regravável) estão disponíveis para criar discos Blu-ray. Não pode adicionar conteúdos a qualquer tipo de disco após criar o disco.
- Utilize um dispositivo compatível com o formato AVCHD Ver. 2.0 para reproduzir um disco Blu-ray que foi criado contendo filmes gravados em [Qualidade 60p PS] ([Qualidade 50p PS]) ou em 3D.

Copiar um disco

Pode copiar um disco gravado para outro disco utilizando o "Video Disc Copier."

Clique em [Iniciar] → [Todos os programas] → [PMB] → [PMB Launcher]

→ [Criação de discos] → [Video Disc Copier] para iniciar o software. Consulte a ajuda do "Video Disc Copier" sobre o funcionamento.

- Não pode copiar filmes com qualidade de imagem de alta definição convertendo-os para qualidade de imagem de definição normal.
- Não pode copiar para um disco Blu-ray.

Guardar imagens com um dispositivo externo

Seleccionar um método para guardar imagens com um dispositivo externo

Pode guardar filmes utilizando um dispositivo externo. Seleccione o método a utilizar, de acordo com o dispositivo.

Filmes	Dispositivos externos		Cabo de ligação	Página
3D /2D		Dispositivo de suporte externo Guardar imagens num dispositivo de suporte externo com qualidade de imagem de alta definição.	Cabo de adaptadaor USB (fornecido com DEV-5K)	47
2D		DVD gravador diferente de DVDirect Express Guardar imagens num disco DVD com qualidade de imagem de alta definição.	Cabo USB (fornecido)	50
20		Gravador de disco rígido, etc. Guardar imagens num disco DVD com qualidade de imagem de definição normal.	Cabo de ligação A/V (fornecido)	51

Notas

- O disco de gravação AVCHD pode ser reproduzido apenas em dispositivos compatíveis com o formato AVCHD.
- Os discos que contêm imagens gravadas com qualidade de imagem de alta definição não devem ser utilizados em leitores/gravadores de DVD. Porque os leitores/gravadores de DVD não são compatíveis com o formato AVCHD, os leitores/gravadores de DVD podem não ejectar o disco.

Os tipos de suporte, nos quais as imagens são guardadas Consulte a página 32.

Os dispositivos, nos quais o disco criado pode ser reproduzido

Disco Blu-ray

Dispositivos leitores de discos Blu-ray tais como o leitor de discos Blu-ray da Sony ou uma PlayStation®3.

Disco DVD com qualidade de imagem de alta definição

Dispositivos de reprodução do formato AVCHD, como um leitor de discos Sony Blu-ray ou uma PlayStation®3.

Disco DVD com qualidade de imagem de definição normal

Os dispositivos de reprodução DVD normais, como um leitor de DVD.

- Utilize sempre a versão mais recente do software de sistema da PlayStation®3 a sua PlayStation®3.
- A PlayStation®3 pode não estar disponível em alguns países/regiões.

Guardar imagens num dispositivo de suporte externo

Pode guardar filmes e fotografias num dispositivo de suporte externo (dispositivo de armazenamento USB), como um disco rígido externo. Também pode reproduzir imagens neste produto ou noutro dispositivo de reprodução.

Notas

- Para este modo de funcionamento é necessário o Cabo de adaptadaor USB VMC-UAM1 (fornecido com DEV-5K).
- Ligue este produto à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido para este efeito (p. 14).
- Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de suporte externo.

Sugestões

- Pode guardar filmes 3D num dispositivo de gravação externos sem perda de características.
- Pode importar imagens guardadas no dispositivo de suporte externo para o seu computador, utilizando o software "PMB" fornecido.

Funções disponíveis após guardar imagens num dispositivo de suporte externo

- reprodução de imagens através deste produto
 (p. 49)
- a importar imagens para "PMB"

Os dispositivos que não podem ser utilizados como um dispositivo de suporte externo


- Não pode utilizar os dispositivos seguintes como um dispositivo de suporte externo.
 - dispositivos de suporte com uma capacidade superior a 2 TB
 - unidade de disco normal como CD ou unidade DVD
 - dispositivos de suporte ligados através de um hub USB

- dispositivos de suporte com hub USB integrado
- leitor de cartões

- Pode não conseguir utilizar dispositivos de suportes externos com uma função de código.
- O sistema de ficheiros FAT está disponível para este produto. Se o suporte de armazenamento do dispositivo externo tiver sido formatado para o sistema de ficheiros NTFS, etc., formate o dispositivo de suporte externo utilizando este produto antes de iniciar a utilização. O ecrã de formatação surge quando um dispositivo de suporte externo é ligado a este produto. Certifique-se de que não existem dados importantes guardados no dispositivo de suporte externo antes de formatá-lo, utilizando este produto.
- O funcionamento não é garantido com outro dispositivo que cumpre os requisitos para o funcionamento.
- Para detalhes sobre dispositivos de suportes externos disponíveis, aceda ao website de assistência Sony no seu país/região.
 - Ligue o transformador de CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN deste produto e à tomada de parede (p. 14).
- Se o dispositivo de suporte externo tiver um cabo de alimentação de CA, ligue-o à tomada de parede.
- Ligue o cabo de adaptadaor USB (fornecido) ao dispositivo de suporte externo.

Ligue o cabo de adaptador USB à tomada ∜ (USB) deste produto.

Certifique-se de que desliga o cabo
USB enquanto [Preparando ficheiro de
base de dados de imagem. Aguarde.]
é apresentado no ecrã. Se [Repar.Arq.
D.Imag.] for apresentado no ecrã deste
produto, seleccione

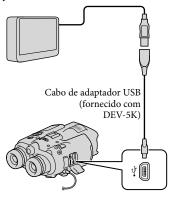

Ligue o dispositivo de suporte externo a este produto e seleccione [Copiar.] no ecrã deste produto.

Os filmes e as fotografias que estão guardados no cartão de memória deste produto e ainda não foram guardados no dispositivo de suporte externo, podem ser guardados desta vez no dispositivo de suporte que está ligado.

• Esta operação só está disponível quando existem novas imagens gravadas.

Depois da operação terminar, toque em ok no ecrã deste produto.

Quando ligar um dispositivo de suporte externo

As imagens guardadas no dispositivo de suporte externo são apresentadas no ecrã. Quando um dispositivo de suporte externo estiver ligado, o ícone USB irá aparecer no ecrã de índice, etc.



Pode efectuar definições de menu do dispositivo de suporte externo, tal como eliminar imagens. Seleccione MENU → [Editar/Copiar] no ecrá de índice

Para desligar o dispositivo de suporte externo

- ① Seleccione enquanto este produto se encontra no modo de espera de reprodução (o índice é apresentado) do dispositivo de suporte externo.
- ② Desligue o cabo de adaptador USB.
- Notas

 Output

 Description

 Output

 Descriptio
- O número de cenas que pode guardar no dispositivo de suporte externo é o seguinte. No entanto, mesmo que o dispositivo de suporte externo tenha espaço livre, não pode guardar cenas que excedem o número seguinte.
 - Filmes: Máx. 3.999 (2D e 3D cada)
 - Fotografias: Máx. 40.000




O número de cenas pode ser inferior dependendo da configuração deste produto e do tipo de imagens gravadas.

Guardar filmes e fotografias pretendidos

Pode guardar, no dispositivo de suporte externo, as imagens pretendidas existentes neste produto.

- 1 Ligue este produto ao dispositivo de suporte externo e seleccione [Reproduzir sem copiar.].
 - É apresentado o índice do suporte externo.
- 2 Seleccione MENU (MENU) → [Editar/Copiar] → [Copiar].
- 3 Siga as instruções que surgem no ecrã do visor electrónico para seleccionar os métodos de selecção de imagem bem como o tipo de imagem.
 - Não pode copiar imagens existentes num dispositivo de suporte externo para o cartão de memória existente neste produto.
- 4 Quando tiver seleccionado [Múltiplas Imagens], seleccione a imagem a ser gravada e prima Enter.

✓ aparece.

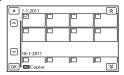

- Prima PHOTO com a selecção da miniatura pretendida para confirmar a selecção da imagem. Seleccione
 para voltar ao ecrã anterior.
- Se seleccionar [Tudo no Evento], seleccione o evento que pretende copiar com ♣ / / ❖ . Não é possível seleccionar vários eventos.
- Seleccione OK → OK → OK no ecrã deste produto.

Reproduzir neste produto imagens contidas no dispositivo de suporte externo

- 1 Ligue este produto ao dispositivo de suporte externo e seleccione [Reproduzir sem copiar.].
 - É apresentado o índice do suporte externo.
- Seleccione a imagem que pretende visualizar e prima Enter para reproduzir a imagem (p. 25).
 - Pode também visualizar imagens num televisor ligado a este produto (p. 27).

 Pode reproduzir filmes com qualidade de imagem de alta definição no seu computador utilizando o [Player for AVCHD]. Inicie o [Player for AVCHD] e seleccione a unidade onde o dispositivo de suporte externo é ligado com [Configurações].

Para executar [Cópia Directa] manualmente

Pode efectuar [Cópia Directa] manualmente enquanto este produto está ligado a um dispositivo de suporte externo.

- ① Seleccione MENU (MENU) → [Editar/ Copiar] → [Cópia Directa] no ecrã de Índice de Eventos do dispositivo de suporte externo.
- ② Seleccione [Copiar imagens que ainda não foram copiadas.].
- (3) Seleccione \longrightarrow OK.


Notas

- Se este produto n\u00e3o reconhecer o dispositivo de suporte externo, tente as seguintes opera\u00f3\u00f3es.
 - Volte a ligar o cabo de adaptador USB a este produto.
 - Se o dispositivo de suporte externo tiver o cabo de alimentação de CA, ligue-o à tomada de parede.

Criar um disco com qualidade de imagem de alta definição num gravador de DVD etc., exceptuando a utilização de DVDirect Express

Utilize o cabo USB para ligar este produto a um dispositivo de criação de discos, que seja compatível com filmes com qualidade de imagem de alta definição, tais como um gravador DVD da Sony. Consulte também os manuais de instruções fornecidos com o dispositivo que pretende ligar.

- Não pode guardar filmes em 3D.
- Sony O gravador de DVD pode não estar disponível em alguns países/regiões.
 - Ligue o transformador de CA e o cabo de alimentação à tomada DC IN deste produto e à tomada de parede (p. 14).
- Ligue este produto e ligue um gravador de DVD, etc. a este produto com o cabo USB (fornecido).

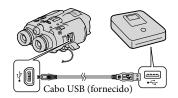


O ecrã [Selecção de USB] aparece no ecrã deste produto.

- Se o ecră [Selecção de USB] não aparecer, seleccione MENU (MENU) → [Definição]
 → [♣(⊉Ligação)] → [Ligação USB].
- Seleccione [Ligação USB] no ecrã deste produto.
 - Grave filmes no dispositivo ligado.
 - Para mais informações, consulte os manuais de instruções fornecidos com o dispositivo que pretende ligar.
- Depois da operação terminar, seleccione SE OK no ecrã deste produto.
- Desligue o cabo USB.

Criar um disco com qualidade de imagem de definição normal num gravador, etc.

Pode copiar imagens reproduzidas neste produto num disco ou cassete de vídeo, ligando este produto a um gravador de discos, um gravador de DVD da Sony, etc., com o cabo de ligação A/V exceptuando a utilização de DVDirect Express. Ligue o dispositivo de qualquer forma de 1 ou 2. Consulte também os manuais de instruções fornecidos com os equipamentos que pretende ligar.

- Filmes 3D são convertidos para 2D com qualidade de imagem de definição normal.
- Ligue este produto à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido para este efeito (p. 14).
- Sony O gravador de DVD pode não estar disponível em alguns países/regiões.
- Os filmes com qualidade de imagem de alta definição serão copiados com qualidade de imagem de definição normal.

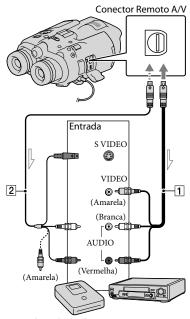

- ___ Fluxo de sinal
- 1 Cabo de ligação A/V (fornecido)
- [2] Cabo de ligação A/V com S VIDEO (vendido separadamente)
 Ao utilizar este cabo, podem ser produzidas imagens de qualidade superior às que são produzidas com um cabo de ligação A/V. Ligue a ficha vermelha e branca (áudio direito/esquerdo) e a ficha S VIDEO (canal S VIDEO) do cabo de ligação A/V com um cabo S VIDEO. Se ligar apenas a ficha S VIDEO, não irá ouvir som. A ligação da ficha amarela (vídeo) não é necessária.

Introduza o suporte de gravação no dispositivo de gravação.

- Se o seu dispositivo de gravação possuir um selector de entrada, defina-o para o modo de entrada.
- Ligue este produto ao dispositivo de gravação (um gravador de discos, etc.) através do cabo de ligação A/V 1 (fornecido) ou um cabo de ligação A/V com S VIDEO 2 (vendido separadamente).
 - Ligue este produto às tomadas de entrada tipo jack do dispositivo de gravação.
- Inicie a reprodução neste produto e grave-a no dispositivo de gravação.
 - Para obter mais informações, consulte os manuais de instruções fornecidos com o dispositivo de gravação.
- Quando a cópia estiver terminada, pare o dispositivo de gravação e depois este produto.

- Como a cópia é efectuada através de uma transferência de dados analógica, a qualidade da imagem pode deteriorar-se.
- Não é possível copiar imagens para gravadores ligados através de um cabo HDMI.
- Para copiar as informações da data/hora, os dados da câmara e as coordenadas (DEV-5/5K), seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [Definições Reprod.]] → [Código de Dados] → uma definição pretendida → OK.

- Quando liga um dispositivo mono, ligue a ficha amarela do cabo de ligação A/V à tomada de entrada de vídeo e a ficha branca (canal esquerdo) ou vermelha (canal direito) à tomada de entrada de áudio no dispositivo.

Personalização deste produto

Utilizar os menus


Pode desfrutar melhor deste produto, fazendo uma boa utilização dos modos de funcionamento existentes no menu.

Este produto tem várias itens em menus de segundo nível sob cada uma das 6 categorias do menu principal.

- ☐ Modo Fotografia (Opções para seleccionar um modo de disparo) → p. 59
- ☼ Câmara/Microfone (Opções para uma filmagem personalizada) → p. 59
- ☐ Qualid/Tam Imagem (Opções para definir a qualidade ou tamanho da imagem)
 → p. 66
- ☐ Função Reprodução (Opções para a reprodução) → p. 25
- Editar/Copiar (Opções para a edição) → p. 68
- Definição (Outras opções de configuração) → p. 68

Utilizar os menus

Seleccione MENU (MENU) utilizando os botões △/▼/◀/▶/Enter e defina os itens do menu.

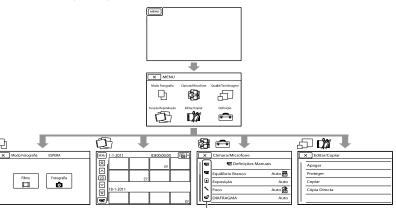

Ícones dos menus de segundo nível

Os menus [Câmara/Microfone] e [Definição] têm sub-categorias. Seleccione o ícone de segundo nível e o ecrã muda para outros menus de segundo nível.

As opções de menu ou definições esbatidas não estão disponíveis.

- Pode não ser possível definir algumas opções de menu, dependendo das condições de gravação ou reprodução.
- Seleccione para concluir a definição do menu ou para voltar ao ecrã do menu anterior.

Listas de menus

Os itens disponíveis do menu variam entre o modo de filme (🖽) e o modo fotográfico (🖎).

Filme	Grava filmes.	59
Fotografia	Tira fotografias.	59
70. (14)		
Câmara/Microfone		
■ (■ Definições Manuais)	4	
Equilíbrio Branco	Ajusta o equilíbrio de cor consoante o nível de	59
Exposição	luminosidade do ambiente de gravação. Ajusta o nível de luminosidade de filmes e de	60
Lxposição	fotografias.	00
Foco	Foca manualmente.	60
DIAFRAGMA	Ajusta o diafragma.	61
Velocid. Obturador	Ajusta a velocidade do obturador.	61
Desvio EA	Ajusta a exposição com base nos resultados da	61
	medição automática da exposição.	
Alteraç. Equil. Branco	Ajusta manualmente o equilíbrio de brancos.	62
Low Lux	Grava imagens de cores vivas em ambientes	62
= (= 0 ° · · · · · · · · · ·	sombrios.	
(Definições Câmara)		
Ajuste Lent. 3D Auto	Corrige automaticamente a posição vertical dos filmes captados dos lados direito e esquerdo	62
	para gravar filmes 3D que podem ser vistos	
	confortavelmente, sem perda de nitidez.	
Selecção de cena	Selecciona uma definição de gravação adequada,	62
	de acordo com o tipo de cena tal como um	
	ambiente nocturno ou praia.	
Temp. Auto	Define o temporizador automático quando	63
	este produto se encontra no modo de gravação fotográfica.	
Tele Macro	Fotografia um motivo focado com o plano de fundo	63
Tele Macio	desfocado.	03
□ SteadyShot	Activa a função SteadyShot ao gravar filmes.	64
SteadyShot	Activa a função SteadyShot ao tirar fotografias.	64
Zoom digital*	Activa o zoom digital.	64
Luz de Fundo Auto	Ajusta, automaticamente, a exposição para motivos	64
242 46 / 4/140 / 1410	em contraluz.	0.
Programação Selec.	Atribui uma função à coroa selectora MANUAL.	64
(Cara)		
Detecção de Cara	Ajusta automaticamente a qualidade de imagem	64
	do(s) rosto(s).	

(Microfone)		
Redução Ruído Vento	Reduz o ruído do vento.	65
Nível Referência Mic.	Define o nível de referência do microfone.	65
Tempo Saída Áudio	Define a sincronização da saída de áudio a ser utilizada ao gravar filmes.	65
🚭 (🔂 Ajuda de Fotografia)		
Guia Enquadrado	Apresenta a moldura de enquadramento para se certificar de que o motivo está na horizontal ou na vertical.	65
Visualizar Definições —	Define o tempo de apresentação dos ícones ou indicadores no visor electrónico.	66
5⊐Qualid/Tam Imagem		
⊞ Modo GRAVAÇÃO	Define o modo de gravação de filmes. Ao gravar um motivo em movimento rápido, é recomendada uma qualidade de imagem alta.	31
□ Taxa Fotograma	Define a taxa de tramas para gravar filmes.	66
Selecç. Modo 2D/3D	Muda o tipo de gravação de filme entre 2D e 3D.	67
□ x.v.Color	Grava uma gama de cores mais ampla.	67
₫ Tam imagem	Define o tamanho de fotografia.	67
🔁 Função Reprodução		
	Reproduz filmes ou fotografias.	25
Editar/Copiar		
Apagar	Elimina filmes ou fotografias.	35
Proteger	Protege filmes ou fotografias para evitar a eliminação.	36
Copiar	Copia filmes ou fotografias para dispositivos de suporte externo.	49
Cópia Directa	Copia todos os filmes e fotografias que não tenham sido guardadas num dispositivo de suporte externo.	50
- Definição		
🕒 (🔂 Definições Suporte)		
Informação Suporte	Apresenta informação existente no cartão de memória, tal como o espaço livre.	68
Formatar	Elimina todos os dados no cartão de memória.	68
Repar.Arq.D.Imag.	Repara o ficheiro da base de dados de imagens no cartão de memória.	80
Núm. Arquivo	Define a atribuição de uma numeração de ficheiro.	69

▶ (▶ Definições Reprod.)Código de Dados	Apresenta os dados de gravação detalhados	69
Codigo de Dados	Apresenta os dados de gravação detainados durante a reprodução.	05
Definições de volume	Ajusta o volume de som da reprodução e o volume de som de saída para os auscultadores de monitorização durante a gravação.	70
Հ (∠ Ligação)		
Tipo TV	Define o formato de visualização para se adaptar ao televisor a que está ligado.	70
Componente	Seleccione esta opção quando liga a câmara de vídeo a um televisor através da tomada de entrada de sinal composto.	70
Ajuste 3D em HDMI	Seleccione o formato de saída das imagens direita e esquerda quando liga este produto a um televisor compatível com 3D através do cabo HDMI (vendido separadamente).	71
Resolução HDMI	Seleccione a resolução de imagem de saída quando ligar este produto a um televisor através do cabo HDMI (vendido separadamente).	71
CONTROL. P/HDMI	Define se o telecomando do televisor deve ou não ser utilizado, quando este produto está ligado a um televisor compatível com "BRAVIA" Sync através de um cabo HDMI (vendido separadamente).	71
Ligação USB	Liga este produto a um dispositivo externo através de porta USB.	71
Gravar Disco	A selecção deste item permite que guarde imagens em discos através de um computador.	42
A (A Definições Gerais)		
Luminos. Visor Electr.	Ajusta o nível de luminosidade do visor electrónico.	71
Ajuste visor electrico	Ajusta a posição vertical relativa do visor electrónico direito e esquerdo.	72
Informação de GPS*	Apresenta informação de posicionamento (georreferência).	72
Definição de GPS*	Activa o GPS.	72
Luz GRAVAÇÃO	Acende ou apaga o indicador luminoso de gravação.	73
Вір	Define se os sinais sonoros de funcionamento deste produto estão ou não activados.	73
Deslig. Automático	Altera a definição de [Deslig. Automático].	73
Language Setting	Define o idioma de apresentação.	73
Seleccione 60i/50i	Muda entre 1080/60i (sistema NTSC) e 1080/50i (sistema PAL).	73
Inform. da Bateria	Apresenta informações sobre a bateria.	73

Defin. Data e Hora	Define o [Format Data e Hora], [Hora de Verão], ou [Data e Hora].	74
Definição de Área	Ajusta um fuso horário sem parar o relógio.	74
Ajuste auto relógio*	Ajusta automaticamente a hora ao obter a informação da posicionamento a partir do sistema GPS.	74
Ajuste auto da área*	Compensa automaticamente a diferença horária ao obter a informação de posicionamento a partir do sistema GPS.	75

^{*} DEV-5/5K

🕌 Modo Fotografia

(Opções para seleccionar um modo de disparo)

Consulte "Utilizar os menus" (p. 54) sobre o funcionamento.

Filme

Pode gravar filmes.

Fotografia

Pode tirar fotografias.



🛱 Câmara/Microfone

(Opções para uma filmagem personalizada)

Consulte "Utilizar os menus" (p. 54) sobre o funcionamento.

As predefinições estão marcadas com ▶.

Equilíbrio Branco



Pode regular o equilíbrio de cores, consoante o ambiente de gravação.



► AUTO (Auto)

O equilíbrio do branco é regulado automaticamente.

(Exterior)

O equilíbrio do branco é ajustado de forma apropriada para as seguintes condições de gravação:

- Exteriores
- Vistas nocturnas, anúncios de néon e fogo-de-artifício
- Nascer ou pôr-do-sol
- Lâmpada fluorescente durante o dia

-्री-(Interior)

O equilíbrio do branco é ajustado de forma apropriada para as seguintes condições de gravação:

- Interiores
- Em palcos onde as condições de iluminação mudam rapidamente
- Sob iluminação para vídeo, lâmpadas de sódio ou lâmpadas coloridas de incandescência

√ (Um toque)

O equilíbrio do branco será ajustado de acordo com a luz ambiente.

- Selectione [►].
- 2 Enquadre um objecto branco como, por exemplo, uma folha de papel, para preencher o ecrã com as mesmas condições de iluminação que vai utilizar para filmar o motivo.
- ③ Seleccione [

 Set].

Notas

- · Defina [Equilíbrio Branco] para [Auto] ou ajuste a cor em [Um toque] sob lâmpadas fluorescentes brancas ou uma luz branca fria.
- · Quando selecciona [Um toque], mantenha o enquadramento de objectos brancos.
- Se definir [Equilíbrio Branco], [Selecção de cena] é definida para [Auto].

Sugestões

- Se mudou a bateria enquanto [Auto] estava seleccionado ou transportou este produto para o exterior depois de a ter utilizado em interiores (ou vice versa), aponte este produto para um motivo branco que esteja próximo, durante cerca de 10 segundos, para obter um melhor ajuste do equilíbrio de cor.
- Quando o equilíbrio de brancos tiver sido definido com [Um toque], se as condições de luz mudaram ao transportar este produto para o exterior a partir de um local interior, ou viceversa, precisa de refazer o procedimento [Um toque] para reajustar o equilíbrio de brancos.



Pode ajustar o brilho de uma imagem manualmente. Ajuste o brilho quando o motivo estiver demasiado claro ou demasiado escuro.





Auto

Ajusta a exposição automaticamente.

Manual

Ajusta a exposição manualmente.

Quando define [Exposição] como [Manual], seleccione / + e prima Enter para ajustar o nível de luminosidade.

Sugestões

• Também pode regular manualmente utilizando a coroa selectora MANUAL (p. 33).





Pode ajustar a focagem manualmente. Pode seleccionar esta função se quiser focar intencionalmente um determinado motivo.





➤ Auto

Ajusta a focagem automaticamente.

Manual

Ajusta a focagem manualmente.

Quando define [Foco] como [Manual], seleccione (motivo próximo)/ (motivo distante) e prima Enter para regular a focagem.

Notas

Quando define [Foco] para [Manual], (\$\mathbb{E}\)
aparece.

Sugestões

- É mais fácil focar o motivo movendo o selector de zoom eléctrico na direcção de T (teleobjectiva) para ajustar a focagem e, em seguida, em direcção a W (grande angular) para ajustar o zoom para a gravação. Se quiser gravar um motivo a pouca distância, desloque o selector de zoom eléctrico para W (grande angular) e, em seguida, ajuste a focagem.
- A informação da distância focal (distância a que o motivo é focado; utilizada como guia se estiver escuro e for difícil regular a focagem) aparece durante alguns segundos nos seguintes casos.
 - Quando o modo de focagem é mudado de automático para manual
 - Quando define a focagem manualmente
- Também pode regular manualmente utilizando a coroa selectora MANUAL (p. 33).

DIAFRAGMA



Pode fotografar no modo de prioridade à abertura do DIAFRAGMA. Se ajustar o DIAFRAGMA, pode aumentar a nitidez do motivo ficando o plano de fundo desfocado ou dar nitidez a toda a imagem.

► Auto

Ajusta o DIAFRAGMA automaticamente.

Manual

Ajusta o DIAFRAGMA manualmente.

Sugestões

 Também pode regular manualmente utilizando a coroa selectora MANUAL (p. 33).

Velocid. Obturador



Pode fotografar no modo de prioridade à Velocidade do Obturador. Quando fotografa um motivo em movimento a uma velocidade do obturador mais elevada, o motivo aparece como que imobilizado na imagem. A uma velocidade do obturador mais baixa, o motivo aparece como que a deslocar-se.

➤ Auto

Ajusta a velocidade do obturador automaticamente.

Manual

Ajusta a velocidade do obturador manualmente.

Sugestões

 Também pode regular manualmente utilizando a coroa selectora MANUAL (p. 33).

Desvio EA



Pode regular a exposição com base nos resultados da medição automática da exposição.

▶ Deslig

Ajusta a exposição automaticamente.

Ligado (Numeral e EV ajustados)

Ajusta a exposição manualmente.

Seleccione para gravar uma imagem mais luminosa, ou seleccione para gravar uma imagem mais escurecida e prima Enter para ajustar a exposição.

Sugestões

- Pode ajustar automaticamente o nível de exposição para mais luminoso ou menos luminoso quando a [Exposição] é definida como [Auto].
- Também pode regular manualmente utilizando a coroa selectora MANUAL (p. 33).

Alteraç. Equil. Branco



Pode ajustar o equilíbrio de brancos manualmente.

▶ Deslia

Ajusta automaticamente o equilíbrio de brancos.

Ligado (WS e numeral ajustado) Ajusta manualmente o equilíbrio de brancos.

Sugestões

- · Quando o equilíbrio de brancos é ajustado para um valor mais baixo, a imagens aparecem azuladas e quando é ajustado para um valor mais elevado as imagens aparecem avermelhadas.
- Também pode regular manualmente utilizando a coroa selectora MANUAL (p. 33).

Low Lux





Pode gravar imagens de cores vivas, mesmo em ambientes com pouca luz.

Deslia

A função Low Lux não é utilizada.

Ligado (🏻

A função Low Lux é utilizada.

Ajuste Lent. 3D Auto



Corrige automaticamente a posição vertical dos filmes captados dos lados direito e esquerdo para gravar filmes 3D e apresenta filmes em 3D no visor electrónico que podem ser visto confortavelmente, sem perda de nitidez.

Aponte este produto a um motivo que produza no ecrã uma escala mais alta que a da marca ◀ seleccionando depois OK (p. 17).

Notas

- Utilize [Ajuste Lent. 3D Auto] nos seguintes casos.
 - Quando achar que os filmes em 3D não parecem estar do modo que pretende que estejam
 - Quando não faz há algum tempo a regulação das objectivas 3D
 - Quando este produto foi sujeito a um impacto mecânico forte
 - Quando utiliza este produto em local muito quente ou muito frio

Sugestão

• Se aparece a indicação [Não pôde ajustar.] enquanto executa o zoom de afastamento, seleccione [Ex. Novam.].

Selecção de cena



Pode gravar imagens eficazmente em diversas situações.

► AUTO (Auto)

Ajusta a qualidade de imagem automaticamente.

(Cena Nocturna)*

Mantém a atmosfera escura dos ambientes distantes em fotografia nocturna utilizando um tripé (vendido separadamente).



(Nascer&Pôr Sol)*

Reproduz a atmosfera de cenas com o nascer e o pôr-do-sol.



(Fogo artifício)*

Tira fotos espectaculares de fogo de artifício.



(Paisagem)*

Grava motivos distantes nitidamente. Esta definição também impede este produto de focar vidro ou redes metálicas em janelas situadas entre este produto e



♣å (Retrato)

Realça motivos, como pessoas ou flores, criando um fundo suave.



(Projector)**

Evita que as pessoas fiquem com a cara demasiado branca, quando estão a ser iluminadas por uma luz forte.



7= (Praia)**

Tira fotos do azul vivo do oceano ou lago.



♣ (Neve)**

Tira fotos nítidas de uma paisagem branca.



- * Ajustado para focar apenas motivos mais distantes.
- ** Ajustado para não focar motivos a curta distância.

Notas

 Se definir [Selecção de cena], a definição [Equilíbrio Branco] é cancelada.





Carregue em PHOTO para a iniciar a contagem decrescente. É gravada uma fotografia após cerca de 10 segundos.

▶ Deslig

Cancela o temporizador automático.

Ligado (の)

Inicia a gravação com temporizador automático. Para cancelar a gravação, seleccione [Reiniciar].

Notas

 Se alterar a definição de [Selecç. Modo 2D/3D], a definição de [Temp. Auto] regressa à predefinição.

Tele Macro



Esta função é útil para filmar motivos pequenos, como flores ou insectos. Pode desfocar o fundo destacando o motivo com mais nitidez.

▶ Deslig

Cancela Tele Macro. (Tele Macro é também cancelada se deslocar o selector de zoom para o lado W.)

Ligado (T₩)

O zoom (p. 20) desloca-se automaticamente para a focal mais longa de T (teleobjectiva) e permite gravar motivos próximos até cerca de 25 cm.



- Se alterar a definição de [Selecç. Modo 2D/3D], a definição de [Tele Macro] regressa à predefinição.
- Quando gravar um motivo distante, a focagem pode ser difícil e demorar algum tempo.
- Ajuste a focagem manualmente ([Foco], p. 60) se tiver dificuldade em utilizar a focagem automática.

□ SteadyShot



▶ Activa

Proporciona um maior efeito SteadyShot.

Normal

Proporciona um efeito SteadyShot, efectuando uma gravação de grande-angular em condições de gravação relativamente estáveis.

Deslig (((♥₩))

A função SteadyShot não é utilizada.

Notas

 Se alterar a definição de [SteadyShot], o campo da imagem também irá alterar em conformidade

SteadyShot



Pode compensar a vibração da câmara.

Defina [SteadyShot] para [Deslig]

(((***)) quando utilizar um tripé (vendido separadamente), para que a imagem fique natural.

▶ Ligado

A função SteadyShot é utilizada.

Deslia (((\dagger)))

A função SteadyShot não é utilizada.

Zoom digital (DEV-5/5K)



Pode alterar o nível de zoom máximo. Note que a qualidade de imagem diminui quando utiliza o zoom digital.

▶ Ligado

É utilizado o zoom digital.

Deslia

Não é utilizado o zoom digital.

Sugestões

- Apenas pode alterar a definição no modo 2D.
- [Zoom digital] mantém-se em [Ligado] enquanto tira fotografias.

Luz de Fundo Auto



Este produto ajusta automaticamente a exposição, para motivos em contraluz.

▶ Ligado

Ajusta, automaticamente, a exposição para motivos em contraluz.

Deslig

Não ajusta a exposição para motivos em contraluz.

Programação Selec.



Pode seleccionar um item que pretende definir para o atribuir à coroa selectora MANUAL. Para mais informações, consulte a página 33.

Detecção de Cara



Pode definir este produto para detectar automaticamente um rosto.

Ajusta, automaticamente, a focagem/ cor/exposição para o rosto do motivo seleccionado

Auto

Detecta rostos sem distinção entre adultos e crianças.

Prioridade Criança(21)

Dá prioridade aos rostos das crianças

Prioridade Adulto(🖦)

Dá prioridade aos rostos dos adultos

▶ Deslig (logit)

Não detecta rostos.

Notas

- A moldura n\u00e3o aparece nos rostos, mesmo que este produto detecte os rostos.
- Os rostos podem não ser detectados, dependendo das condições de gravação, do motivo e das definições deste produto.
- [Detecção de Cara] pode não funcionar correctamente, dependendo das condições de gravação. Neste caso, defina [Detecção de Cara] para [Deslig].

Sugestões

- Para um melhor desempenho da detecção de rosto, filme o(s) motivo (s) nas condições seguintes:
 - Filme em ambientes com luz suficiente
 - O(s) motivo(s) não usam óculos, chapéu nem nenhuma máscara
 - O(s) rosto(s) do(s) motivo(s) estão voltados de face para este produto

Redução Ruído Vento



Pode gravar um filme com menos ruído de vento, cortando a entrada de som de baixa frequência a partir do microfone incorporado.

▶ Deslig

Desactiva a redução do ruído de vento.

Ligado (K)

Activa a reducão do ruído de vento.

Nível Referência Mic. (Nível de referência de microfone)



Pode seleccionar o nível do microfone para a gravação do som.

▶ Normal

Grava sons ambiente, convertendo-os num nível apropriado.

Baixo (📢)

Grava fielmente o som ambiente. Seleccione [Baixo] se quiser gravar um som incrível e poderoso numa sala de concertos, etc. (Esta definição não é adequada para gravar conversas.)

Tempo Saída Áudio



Ao gravar filmes, pode definir a sincronização da saída de áudio a ser utilizada

► Em directo

Elimina o eco causado pela diferença entre o som real ouvido durante a gravação e o ouvido através dos auscultadores.

Sincronização Lip

Resolve problemas de sincronização entre a imagem e o som.

Guia Enquadrado



Pode exibir a moldura e verificar se o motivo é horizontal ou vertical. A moldura não é gravada.

Deslig

Não mostra o guia de enquadramento.

Ligado

Apresenta o guia de enquadramento.



Notas

 A moldura guia não pode ser apresentada durante a gravação de filmes.

Sugestões

- Se centrar o motivo no ponto de intersecção do guia de enquadramento, obtém uma composição equilibrada.
- A moldura exterior de [Guia Enquadrado] apresenta a área de visualização de um televisor que não é compatível com a visualização total.

Visualizar Definições



Pode definir o tempo de apresentação dos ícones ou indicadores no visor electrónico.

Auto

É apresentado durante cerca de 3 segundos.

Ligado

É sempre apresentado.

Sugestões

- Os ícones ou indicadores são exibidos nos seguintes casos.
 - Quando liga este produto.
 - Ouando funciona com os botões

▲/**▼**/**◆**/**▶**/Enter.

 Quando liga este produto nos modos de gravação de filme, gravação de fotografia ou de reprodução.

___ Qualid/Tam Imagem

(Opções para definir a qualidade ou tamanho da imagem)

Consulte "Utilizar os menus" (p. 54) sobre o funcionamento.

As predefinições estão marcadas com ▶.

Modo GRAVAÇÃO



Consulte a página 31.

Taxa Fotograma



É aconselhável utilizar [60i] ([50i]) para a gravação normal. Primeira, defina [∐ Taxa Fotograma], antes de definir [∐ Modo GRAVAÇÃO] (p. 31).

▶ 60i (50i)

Para gravação normal, é recomendada esta taxa de tramas.

60p (50p)

Com esta definição, pode gravar filmes com um volume de dados que é o dobro de 60i (50i) e isto irá permitir desfrutar de imagens nítidas. Quando reproduz num televisor um filme gravado com esta definição, o televisor tem de ser compatível com reprodução de filmes 60p (50p). Se o televisor não for compatível com a reprodução de filmes 60p (50p), o filme será emitido como um filme 60i (50i).

Notas

 Os suportes nos quais as imagens gravadas podem ser guardadas irão depender do modo de gravação definido durante a gravação. Para mais informações, consulte a página 32.

Sugestões

 A taxa de tramas é o número de imagens que são actualizadas num certo período de tempo.

Selecç. Modo 2D/3D

目

Pode mudar o modo de funcionamento deste produto entre 2D e 3D.

▶ 2D

Grava/reproduz o filme em 2D.

3D

Grava/reproduz o filme em 3D.

Notas

 Quando grava filmes 3D, a ampliação binocular pode ser definida até um máximo de 5 vezes.
 Se pretender observar ou gravar um sujeito utilizando uma imagem ampliada, defina [Selecç. Modo 2D/3D] como [2D].

x.v.Color



Pode captar uma maior gama de cores. Diversas cores, como a cor brilhante das flores e o azul turquesa do mar, serão reproduzidas com maior fidelidade. Consulte os manuais de instruções do televisor.

▶ Deslig

Grava numa gama de cores normal.

Ligado ((¢olor))

Grava em x.v.Color.

Notas

- Defina [x.v.Color] para [Ligado] quando o filme reproduzido num televisor compatível com x.v.Color.
- Se o filme gravado com esta função definida para [Ligado] for reproduzido num televisor não compatível com x.v.Color, a cor pode não ser reproduzida correctamente.
- A função [x.v.Color] não pode ser definida como [Ligado] enquanto grava um filme.

Tam imagem



Pode seleccionar um tamanho para as fotografias que vai tirar.

4:3 7,1M ([7,1_M)

Grava fotografias nítidas (3.072 × 2.304).

► 16:9 5,3M (5.3_M)

Grava fotografias nítidas no formato 16:9 (panorâmico) (3.072×1.728) .


4:3 1,9M (1,9_M)

Permite gravar mais fotografias com uma qualidade relativamente nítida (1.600 \times 1.200).

4:3 VGA(0,3M) (VGA)

Permite gravar o número máximo de fotografias (640×480) .

- O tamanho da imagem seleccionado fica activado quando o indicador luminoso (Fotografia) estiver aceso.
- Consulte a página 87 para o número de fotografias que é possível gravar.

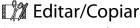

(Opções para a edição)

Consulte "Utilizar os menus" (p. 54) sobre o funcionamento.

Apagar

Consulte a página 35.

Proteger

Consulte a página 36.

Copiar

Consulte a página 49.

Cópia Directa

Consulte a página 50.



(Outras opções de configuração)

Consulte "Utilizar os menus" (p. 54) sobre o funcionamento.

As predefinições estão marcadas com ▶.

Informação Suporte



Pode verificar o tempo restante de gravação para cada modo de gravação do cartão de memória para filmes bem como o espaço utilizado e disponível aproximados do cartão de memória.

Para desligar o ecrã

Seleccione X

Notas

 Dado que existe uma área de ficheiros de gestão, o espaço utilizado não aparece como 0% mesmo que execute [Formatar] (p. 68).

Formatar



A formatação apaga todos os filmes e fotografias, recuperando o espaço livre para a gravação.

Seleccione $\bigcirc K \longrightarrow \bigcirc K$.

- Ligue este produto à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido para este efeito (p. 14).
- Para evitar a perda de imagens importantes, deve guardá-las antes de formatar o cartão de memória.
- Os filmes e fotografias protegidos também serão apagados.
- Enquanto [A executar...] for exibido, não utilize os botões neste produto, não desligue o Transformador de CA nem ejecte o cartão de memória deste produto. (O indicador luminoso de acesso acende-se ou pisca durante a formatação do cartão de memória.)

Repar.Arq.D.Imag.



Consulte a página 80, 84.

Núm. Arquivo



Pode seleccionar a forma de atribuir o número de ficheiro de fotografias.

▶ Série

Atribui números de ficheiro de fotografias em sequência.

O número de ficheiro aumenta cada vez que grava uma fotografia.

Mesmo que o cartão de memória seja substituído por outro, o número de ficheiro é atribuído em sequência.

Reiniciar

Atribui números de ficheiros em sequência, seguindo o maior número de ficheiro existente no suporte de gravação.

Quando o cartão de memória é substituído por outro, o número de ficheiro é atribuído

Código de Dados

para cada cartão de memória.



Durante a reprodução, este produto apresenta as informações (Data/Hora, Dados Câmara, Coordenadas*) gravadas, automaticamente, no momento da gravação.

▶ Deslig

Não mostra o código de dados.

Data/Hora

Apresenta a data e a hora.

Dados Câmara


Apresenta os dados de definição da câmara.

Coordenadas*

Apresenta as coordenadas.

* DEV-5/5K


Data/Hora

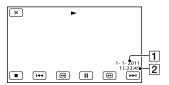


- 1 Data
- 2 Hora

Dados Câmara

Filme

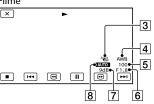


Foto

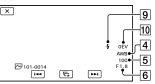

- 3 SteadyShot desligado
- 4 Equilíbrio Branco
- 5 Velocid. Obturador
- 6 DIAFRAGMA (Valor de abertura)
- 7 Ganho
- 8 Brilho
- 9 Flash
- 10 Valor de compensação da exposição

Coordenadas(DEV-5/5K)

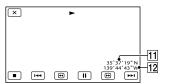

- 11 Latitude
- 12 Longitude
- Sugestões
- Se ligar este produto a um televisor, o código de dados aparece no ecrã do televisor.
- Consoante a condição do cartão de memória, aparecem barras [--:--].

Definições de volume



Pode ajustar o volume do som de reprodução seleccionando 🖳 / 🖳 e premindo Enter.

Tipo TV



Tem de converter o sinal, dependendo do televisor ligado, quando reproduzir filmes e fotografias. Os filmes e fotografias gravados são reproduzidos de acordo com as seguintes instruções.

▶ 16:9

Seleccione esta opção para visualizar os seus filmes num televisor 16:9 (panorâmico). Os filmes e fotografias gravados são reproduzidos como descrito em baixo.

Filmes e fotografias gravados no modo 16:9 (panorâmico) 4:3





4:3

Seleccione esta opção para visualizar os seus filmes e fotografias num televisor 4:3 normal. Os filmes e fotografias gravados são reproduzidos como descrito em baixo.

Filmes e fotografias gravados no modo 16:9 (panorâmico)

Filmes e fotografias gravados no modo 4:3





Notas

 O rácio horizontal para vertical dos filmes é 16:9.

Componente



Seleccione [Componente] quando ligar a câmara de vídeo a um televisor através da tomada de entrada de vídeo componente.

480i (576i)

Seleccione isto quando ligar este produto a um televisor através da tomada de entrada de vídeo componente.

▶ 1080i

Seleccione esta opção quando ligar a câmara de vídeo a um televisor que tenha a tomada de entrada de vídeo componente e seja capaz de exibir o sinal 1080i.

q0801

Seleccione esta opção quando ligar a câmara de vídeo a um televisor que tenha a tomada de entrada de vídeo componente e seja capaz de exibir o sinal 1080p.

Ajuste 3D em HDMI



Seleccione o formato de saída das imagens direita e esquerda quando liga este produto a um televisor compatível com 3D através do cabo HDMI (vendido separadamente).

Auto

Definição normal (emite automaticamente o sinal de saída em conformidade com o televisor).

Pacote Fotograma

Emite as imagens direita e esquerda com qualidade de imagem de alta definição tal como foram gravadas.

Lado a lado

Reduz a metade a resolução das imagens direita e esquerda que têm qualidade de imagem de alta definição e emite as imagens direita e esquerda alinhadas lado a lado.

Resolução HDMI



Seleccione a resolução de imagem de saída quando ligar este produto a um televisor através do cabo HDMI (vendido separadamente).

➤ Auto

Definição normal (emite automaticamente o sinal, de acordo com o televisor).

1080p

Emite filmes com um sinal 1080p.

1080i

Emite filmes com um sinal 1080i.

720p

Emite filmes com um sinal 720p

480p (576p)

Emite o sinal 480p (576p).

480i (576i)

Emite o sinal 480i (576i).

Notas

CONTROL. P/HDMI (Controlo para HDMI)



Quando ligar este produto a um televisor compatível com um televisor "BRAVIA" Sync através de um cabo HDMI (vendido separadamente), pode reproduzir filmes neste produto, apontando o telecomando para o televisor (p. 30).

▶ Ligado

Manobra à distância este produto utilizando o telecomando do televisor.

Deslig

Não manobra à distância este produto utilizando o telecomando do televisor.

Ligação USB



Seleccione este item quando [Selecção de USB] não aparece no ecrã ao ligar este produto a um computador através do cabo USB (fornecido).

Consulte a página 51.

Gravar Disco



Consulte a página 42.

Luminos. Visor Electr.



Pode ajustar a luminosidade do visor electrónico em cinco passos.

Ajuste visor electrico



Ajuste a posição vertical relativa do visor electrónico direito e esquerdo para permitir visualizar confortavelmente imagens em 3D.

O diálogo de ajuste do visor electrónico aparece automaticamente consoante o estado deste produto.

Notas

- Utilize [Ajuste visor electrico] nos seguintes casos.
 - Quando se sente desconfortável a visualizar imagens em 3D
 - Quando muda o utilizador final deste produto
 - Quando este produto foi sujeito a um impacto físico forte
 - Quando utiliza este produto sob condições extremas de frio ou de calor
- Quando as linhas verticais ou horizontais não se sobrepõem ou a linha horizontal está extremamente inclinada, pare de utilizar o produto e contacte o seu representante da Sony ou centro de assistência técnica autorizado da Sony.

Informação de GPS (DEV-5/5K)



Este produto pode apresentar informação de posicionamento (georreferenciação).

Ícones de satélite



Indicador de Informação para a triangulação localização

Como verificar a informação de triangulação

Cor do indicador de satélites/triangulação	Estado
●/■ (preto)	Sem sinal, mas a informação de órbita para o satélite está disponível.
●/■ (cinzento)	Foram obtidos 33 % da informação de órbita de satélite.
•/■ (castanho)	Foram obtidos 66 % da informação de órbita de satélite.
○/□ (ocre)	Foram obtidos 99 % da informação de órbita de satélite.
O/ (verde)	A triangulação está concluída e, de momento, o satélite está a ser utilizado.

Se os dados sobre a informação actual não puderem ser triangulados

Este produto inicia o modo de prioridade à triangulação. À medida que este produto desliga outras funções para procurar satélites, a obtenção de informação de GPS pode ganhar prioridade.

Para fechar o ecrã de informação da triangulação

Seleccione e prima Enter.

Definição de GPS (DEV-5/5K)



Pode seleccionar se pretende que este produto receba ou não sinais de GPS (p. 32).

▶ Ligado

Recebe sinais GPS.

Deslig

Não recebe sinais GPS.

Notas

 As informações de localização não serão gravadas até que a triangulação esteja concluída com sucesso, após mudar [Definição de GPS] para [Ligado].

Luz GRAVAÇÃO (Luz de gravação)



Pode fazer com que a luz de gravação, localizada na parte de trás deste produto, não acenda.

► Ligado

O indicador luminoso de gravação acende-se.

Deslig

O indicador luminoso de gravação não se acende.

Bip



Ligado

Ouve-se uma melodia quando inicia/pára a gravação ou prime quaisquer botões.

▶ Deslig

A melodia deixa de se ouvir.

Deslig. Automático (Desligar automaticamente)



Pode definir este produto para desligar automaticamente, quando não o utilizar durante aproximadamente 5 minutos.

Ligado

Este produto desliga-se automaticamente.

Deslic

Este produto não se desliga automaticamente.

Notas

 Quando liga este produto a uma tomada de parede, este produto não desliga automaticamente.

Language Setting



Pode seleccionar o idioma que pretende utilizar no ecrã.

Sugestões

 Este produto disponibiliza o [ENG[SIMP]] (Inglês simplificado), caso não encontre o seu idioma entre as opções.

Seleccione 60i/50i



Selecciona as definições consoante os sistema de cor do televisor dos países/ regiões onde utiliza este produto.
Seleccione 60i quando o sistema de cor do televisor é NTSC, e seleccione 50i quando sistema de cor do televisor é PAL.

Notas

 Não pode gravar/reproduzir na definição de 50i (60i) para um cartão de memória que é formatado ou gravado na definição de 60i (50i). Utilize outro cartão de memória ou execute [Formatar] se aparecer a mensagem [Um filme com formato de sinal de video diferente ao deste dispositivo foi gravado. Gravação de filmes desactivada.] depois de ter comutado a definição de [Seleccione 60i/50i]

Inform. da Bateria



Pode verificar a capacidade remanescente estimada da bateria (tempo de gravação e reprodução esperados).



Para fechar o ecrã de informação da bateria

Seleccione e prima Enter.

Defin. Data e Hora



Format Data e Hora

Pode seleccionar um dos 4 tipos de formatos data e hora.

■ Hora de Verão

Pode alterar esta definição sem parar o relógio. Defina para [Ligado] para avançar 1 hora.

Deslig

Não define a Hora de Verão.

Ligado

Define a Hora de Verão.

■ Data e Hora

Pode definir a data e a hora. Seleccione

- **◄/▶** para seleccionar o item e seleccione
- **▲**/**▼** para definir o valor.

Definição de Área



Pode ajustar um fuso horário sem parar o relógio. Quando utilizar este produto noutros fusos horários, seleccione a área onde se encontra. Consulte as informações dos fusos horários mundiais na página 90.

DEV-3

Home

Seleccione este item quando utilizar a câmara de vídeo na área geográfica onde vive.

Destino ()

Seleccione este item quando pretender utilizar este produto com a definição de área definida para outro local.

Sugestões

- Se visitar frequentemente um certo local e pretender utilizar este produto com a definição de área atribuída para esse local, é útil se definir o local como [Destino].
- Seleccione *OFF/*FON na parte inferior esquerda do ecrá e prima Enter para definir a Hora de Verão.

DEV-5/5K

Pode definir a área.

Sugestões

- Se [Ajuste auto da área] estiver definido como [Ligado], a definição de área (data e hora) será ajustada automaticamente utilizando informação de localização obtida a partir do sistema GPS.
- Seleccione *GFF/*ON na parte inferior esquerda do ecrã e prima Enter para definir a Hora de Verão.

Ajuste auto relógio (Acerto automático do relógio) (DEV-5/5K)



Este produto pode manter automaticamente a hora com precisão, adquirindo a informação horária através do sistema GPS.

Ligado

Mantém automaticamente a hora com precisão.

Deslig

Não mantém a hora com precisão utilizando o sistema GPS.

Notas

- Tem de acertar a data e a hora neste produto antes de o utilizar (p. 15).
- Podem existir discrepâncias de alguns segundos, mesmo que [Ajuste auto relógio] esteja activado.

- Esta função acerta automaticamente o relógio quando este produto recebe sinais de GPS e conclui a triangulação com sucesso, enquanto a alimentação está ligada. Assim que o relógio é acertado, só será novamente ajustado quando ligar outra vez este produto.
- O relógio pode não ser automaticamente acertado para a hora correcta utilizando o sistema GPS, dependendo do país/região seleccionados para este produto. Neste caso, defina [Ajuste auto relógio] para [Deslig].

Ajuste auto da área (Ajuste automático de área) (DEV-5/5K)



Este produto pode compensar os fusos horários automaticamente, adquirindo a informação de posicionamento através do sistema GPS.

▶ Ligado

Compensa automaticamente os fusos horários.

Deslig

Não compensa automaticamente os fusos horários

Notas

- Tem de acertar a data e a hora neste produto antes de o utilizar (p. 15).
- Podem existir discrepâncias de alguns segundos, mesmo que [Ajuste auto da área] esteja activado.
- Este produto pode não compensar o fuso horário automaticamente, dependendo do país/ região seleccionados para este produto. Neste caso, defina [Ajuste auto da área] para [Deslig].

Resolução de problemas

Caso se depare com problemas utilizando este produto, siga os passos abaixo indicados.

① Consulte a lista (p. 76 a 85), e verifique este produto.



② Desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente após cerca de 1 minuto, e volte a ligar este produto.



③ Prima RESET (p. 100) utilizando um objecto pontiagudo, e ligue este produto.

Se carregar em RESET, todas as definições, incluindo a definição do relógio, voltam às predefinições.



④ Contacte o seu representante da Sony ou centro de assistência técnica autorizado da Sony.

•	Funcionamento geralp. 76
•	Baterias/fontes de alimentaçãop. 77
•	Visor electrónicop. 78
•	Cartão de memóriap. 78
•	Gravarp. 78
•	Reproduzirp. 80
•	Reproduzir imagens gravadas no cartão de
	memória noutros dispositivosp. 81
•	Editar filmes/fotografias neste produto p. 81
•	Reproduzir no televisorp. 81
•	Copiar/Ligar a outros dispositivosp. 81
•	Ligar a um computadorp. 82

Funcionamento geral

A câmara não liga.

- Coloque uma bateria carregada neste produto (p. 11).
- A ficha do transformador de CA não está ligada à tomada de parede. Ligue-o à tomada de parede (p. 11).

Este produto não funciona, mesmo com o interruptor de corrente ligado.

- Depois de ligada, este produto demora alguns segundos até estar pronto a captar imagens.
 Isto não é sinónimo de avaria.
- Desligue o transformador de CA da tomada de parede ou retire a bateria e, em seguida, volte a ligá-la cerca de 1 minuto depois. Se as funções ainda não estiverem operacionais, carregue em RESET (p. 100) com um objecto pontiagudo. (Se carregar em RESET, todas as definições, incluindo a definição do relógio, voltam às predefinições.)
- A temperatura deste produto é extremamente elevada. Desligue este produto e deixe-o num local fresco durante algum tempo.
- A temperatura deste produto é extremamente baixa. Deixe este produto com a alimentação ligada. Se mesmo assim não conseguir utilizar este produto, desligue-o e coloque-o num local aquecido. Deixe este produto nesse local durante algum tempo e então volte a ligá-lo.

As definições do menu foram alteradas automaticamente.

 Enquanto Auto inteligente está activo, algumas definições de menu relacionadas com a qualidade de imagem serão automaticamente alteradas.

- Os seguintes itens do menu regressam à predefinição quando muda do modo fotográfico para outro modo.
 - [Temp. Auto]
 - [Tele Macro]
 - [Equilíbrio Branco]
 - [DIAFRAGMA]
 - [Velocid. Obturador]
 - [Low Lux]
 - [Selecção de cena]
 - [Luz de Fundo Auto]

Este produto aquece.

 Este produto pode aquecer durante o período de funcionamento. Isto não é sinónimo de avaria

É possível ouvir um ruído quando abana este produto.

 Se ouvir um ruído quando este produto está ligado e no modo de gravação filme/fotografia, o ruído é produzido pelo movimento do elementos ópticos internos. Isto não é sinónimo de avaria.

Auto inteligente é cancelado.

- A definição Auto inteligente é cancelada se alterar as definições seguintes:
 - [Equilíbrio Branco]
 - [Exposição]
 - [Foco]
 - [DIAFRAGMA]
 - [Velocid. Obturador]
 - [Desvio EA]
 - [Alteraç. Equil. Branco]
 - [Low Lux]
 - [Selecção de cena]
 - [Tele Macro]
 - − [🎞 SteadyShot]
 - [SteadyShot]
 - [Luz de Fundo Auto]
 - [Detecção de Cara]

Baterias/fontes de alimentação

A câmara desliga-se repentinamente.

- Utilize o transformador de CA.
- Carregue a bateria (p. 11).

O indicador luminoso CHG (carga) não acende enquanto a bateria está a ser carregada.

- Coloque o interruptor de POWER na posição OFF (p. 11).
- Introduza a bateria neste produto correctamente (p. 11).
- Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede correctamente.
- A bateria está carregada (p. 11).

O indicador luminoso CHG (carga) fica intermitente enquanto a bateria está a ser carregada.

- Se a temperatura da bateria estiver demasiado alta ou demasiado baixa, pode não ser possível carregá-la (p. 93).
- Introduza a bateria neste produto correctamente (p. 11). Se o problema persistir, desligue o transformador de CA da tomada de parede e contacte o seu representante da Sony. A bateria pode estar danificada.

O indicador da carga restante da bateria recarregável não mostra o tempo correcto.

- A temperatura ambiente está demasiado alta ou demasiado baixa. Isto não é sinónimo de avaria.
- A bateria não foi suficientemente carregada.
 Volte a carregar totalmente a bateria. Se o problema persistir, substitua a bateria por uma nova (p. 94).
- Dependendo do ambiente de utilização, o tempo indicado pode não estar correcto.

A bateria descarrega-se rapidamente.

- A temperatura ambiente está demasiado alta ou demasiado baixa. Isto não é sinónimo de avaria.
- A bateria não foi suficientemente carregada.
 Volte a carregar totalmente a bateria. Se o problema persistir, substitua a bateria por uma nova (p. 94).

Visor electrónico

As opções de menu aparecem esbatidas.

- Não é possível seleccionar opções esbatidas na gravação/reprodução. Prima Enter com um item a cinzento seleccionado e verifique as razões pelas quais não pode seleccionar o item.
- Há algumas funções que não podem ser activadas simultaneamente.

A imagem no visor electrónico não é nítida.

- Ajuste o dioptro utilizando a coroa de ajuste direita e esquerda do dioptro até que a imagem apareça nítida.
- Ajuste a largura entre o visor electrónico da direita e da esquerda para se ajustar aos seus olhos (p. 15).
- Utilize [Ajuste visor electrico] (p. 72).
- Comute a apresentação no visor electrónico para o modo 2D premindo FINDER 2D/3D (p. 21).

A visualização de filmes 3D torna-se desconfortável.

- Utilize [Ajuste visor electrico] (p. 72).
- Utilize [Ajuste Lent. 3D Auto] (p. 62).

Cores primárias tais como vermelho, azul ou verde, brilham no visor electrónico.

 Pode ver as cores primárias, vermelho, azul ou verde, a brilharem no visor electrónico quando desloca a sua linha de vista. Isto não é sinónimo de avaria. As linhas brilhantes não serão gravadas no cartão de memória.

Cartão de memória

Não podem ser efectuadas operações com o cartão de memória.

 Se utilizar um cartão de memória formatado num computador, volte a formatá-lo neste produto (p. 68).

As imagens gravadas no cartão de memória não podem ser apagadas.

- O número máximo de imagens que pode apagar, de uma só vez, no ecrã de índice é de 100.
- · Não é possível apagar as imagens protegidas.

O nome do ficheiro de dados não é indicado correctamente ou pisca.

- · O ficheiro está danificado.
- O formato do ficheiro não é suportado por este produto (p. 92).

Gravar

Consulte também o "Cartão de memória" (p. 78).

Carregar em START/STOP ou PHOTO não grava imagens.

 O ecră de reprodução é apresentado. Carregue em MODE para ligar o indicador luminoso ☐ (Filme) ou ♠ (Fotografia) (p. 22).

- Este produto está a gravar a imagem que acabou de captar no cartão de memória. Não é possível efectuar uma nova gravação durante este período.
- O cartão de memória está cheio. Apague imagens desnecessárias (p. 35).
- O número total de sequências de filmes ou fotografias ultrapassa a capacidade de gravação deste produto. Apague imagens desnecessárias (p. 35).
- A temperatura deste produto é extremamente elevada. Desligue este produto e deixe-o num local fresco durante algum tempo.
- A temperatura deste produto é extremamente baixa. Desligue este produto e coloque-o num local aquecido. Deixe este produto nesse local durante algum tempo e então volte a ligá-lo.

Não é possível gravar fotografias.

- Não pode tirar fotografias enquanto grava um filme. Prima MODE para mudar para o modo de fotografia.
- Quando [Selecç. Modo 2D/3D] é definido como [3D], não pode gravar fotografias.
 Defina [Selecç. Modo 2D/3D] como [2D].

O indicador luminoso permanece aceso ou a piscar mesmo que pare de gravar.

 Este produto está a gravar a cena que acabou de captar no cartão de memória.

O campo de imagens parece diferente.

 O campo de imagem pode parecer diferente, dependendo da condição deste produto. Isto não é sinónimo de avaria.

O tempo real de gravação para filmes é menor do que o tempo de gravação estimado do cartão de memória.

 Dependendo das condições de gravação, o tempo disponível para gravação pode ser inferior, por exemplo, quando gravar um motivo de movimento rápido, etc.

Este produto pára de funcionar.

- A temperatura deste produto é extremamente elevada. Desligue este produto e deixe-o num local fresco durante algum tempo.
- A temperatura deste produto é extremamente baixa. Desligue este produto e coloque-o num local aquecido. Deixe este produto nesse local durante algum tempo e então volte a ligá-lo.
- Se este produto for sujeito a vibrações, a gravação poderá ser interrompida.

Há uma diferença de tempo entre o ponto em que carrega em START/STOP e o ponto em que a gravação do filme começa ou pára.

 Neste produto, pode haver uma ligeira diferença de tempo entre o ponto em que prime START/STOP e o ponto real em que a gravação começa/pára. Isto não é sinónimo de avaria.

A focagem automática não funciona.

- Defina [Foco] para [Auto] (p. 60).
- As condições de gravação não são adequadas para focagem automática. Ajuste a focagem manualmente (p. 60).

A função SteadyShot não funciona.

- Defina [SteadyShot] para [Activa] ou [Normal] (p. 64), [SteadyShot] para [Ligado] (p. 64).
- Mesmo que [SteadyShot] esteja definido para [Activa] ou [Normal], [SteadyShot] para [Ligado], este produto pode não conseguir compensar as vibrações excessivas.
- Pode não conseguir reconhecer o efeito quando utiliza uma ampliação elevada.

Os motivos que passam pela frente da objectiva muito depressa aparecem tortos.

Este fenómeno tem o nome de plano focal.
 Isto não é sinónimo de avaria. Devido à forma como o dispositivo de imagem (sensor CMOS) lê sinais de imagem, os motivos que passam rapidamente pela frente da objectiva podem aparecer tortos, dependendo das condições da gravação.

Aparecem riscas horizontais nas imagens.

 Tal acontece se gravar imagens sob a luz de uma lâmpada fluorescente, lâmpada de sódio ou de mercúrio. Isto não é sinónimo de avaria.

Aparecem faixas pretas quando grava um ecrã de televisão ou ecrã de computador.

 Defina [SteadyShot] para uma opção excepto para [Activa] (p. 64).

O som não é gravado correctamente.

- Se desligar um microfone externo, etc. durante a gravação de filmes, o som poderá não ser gravado correctamente.
- Ligue o microfone novamente da mesma forma que o faz ao iniciar a gravação de filmes.

Reproduzir

As imagens não podem ser reproduzidas.

- Pode não conseguir reproduzir imagens gravadas por outros dispositivos. Isto não é sinónimo de avaria.
- Quando [Selecç. Modo 2D/3D] é definido como [3D], os filmes gravados em 2D não podem ser reproduzidos.

As fotografias não podem ser reproduzidas.

 Não pode reproduzir fotografias se tiver modificado os ficheiros ou pastas ou tiver editado os dados num computador. (Nesse caso o nome do ficheiro pisca.) Isto não é sinónimo de avaria.

? é indicado numa miniatura.

- Este símbolo pode aparecer numa imagem gravada noutros dispositivos, editada num computador, etc.
- Removeu o transformador de CA ou a bateria enquanto o ícone do cartão de memória no canto superior direito do ecrã se mantinha intermitente ou antes do indicador luminoso de acesso se apagar após a gravação. Tal pode danificar os dados de imagem e 2 aparece.

é indicado numa miniatura.

• O ficheiro de base de dados de imagem pode estar danificado. Verifique o ficheiro da base de dados seleccionando MENU (MENU) → [Definição] → [🍑 (🔂 Definições Suporte)] → [Repar.Arq.D.Imag.]. Se ainda assim aparecer, apague a imagem com 🎑 (p. 35).

O som não se ouve ou está muito baixo durante a reprodução.

- Aumente o volume (p. 26).
- Quando grava som com [Nível Referência Mic.] (p. 65) definido para [Baixo], o som gravado pode ser difícil de ouvir.

Reproduzir imagens gravadas no cartão de memória noutros dispositivos

As imagens não podem ser reproduzidas ou o cartão de memória não é reconhecido.

 O dispositivo de reprodução não suporta a reprodução de cartões de memória (p. 3).

Editar filmes/fotografias neste produto

Não é possível fazer a edição.

 Não é possível fazer a edição por causa das condições da imagem.

Não é possível dividir um filme.

- O filme é demasiado curto e não pode ser dividido.
- · Não é possível dividir um filme protegido.

Reproduzir no televisor

Não é reproduzido som nem imagem no televisor ligado.

- Quando está a utilizar o cabo A/V de vídeo componente, defina o [Componente] de acordo com os requisitos do dispositivo ligado (p. 70).
- Quando utilizar a componente da ficha de vídeo, certifique-se de que as fichas vermelha e branca do cabo de ligação A/V se encontram ligadas (p. 28).
- As imagens não são emitidas a partir da tomada HDMI OUT, se os sinais de protecção de direitos de autor estiverem gravados nas imagens.
- Quando utilizar a ficha S VIDEO, certifique-se de que as fichas vermelha e branca do cabo de ligação A/V se encontram ligadas (p. 29).

As margens superior, inferior, direita e esquerda da imagem são ligeiramente cortadas, quando apresentadas no televisor ligado.

- O ecră deste produto pode apresentar na totalidade do ecră as imagens gravadas (visualização total). Contudo, tal pode provocar um ligeiro corte das margens superior, inferior, direita e esquerda da imagem quando é reproduzida num televisor que não seja compatível com a visualização total
- Recomenda-se que grave as imagens, utilizando a moldura exterior do [Guia Enquadrado] (p. 65) como referência.

A imagem aparece distorcida no televisor 4:3.

 Isto acontece quando visualiza uma imagem gravada num televisor 4:3. Defina [Tipo TV] correctamente (p. 70) e reproduza a imagem.

Aparecem bandas pretas no topo e fundo do ecrã do televisor 4:3.

 Isto acontece quando visualiza uma imagem gravada num televisor 4:3. Isto não é sinónimo de avaria.

Copiar/Ligar a outros dispositivos

As imagens não são copiadas correctamente.

- Não é possível copiar imagens utilizando o cabo HDMI.
- O cabo de ligação A/V não está ligado correctamente. Certifique-se de que liga o cabo à tomada de entrada de outro dispositivo (p. 51).

Ligar a um computador

"PMB" não pode ser instalado.

 Verifique o ambiente do computador ou procedimento de instalação necessário para instalar "PMB".

"PMB" não funciona correctamente.

• Saia de "PMB" e reinicie o computador.

Este produto não é reconhecido pelo computador.

- Desligue os dispositivos a partir da tomada USB do computador exceptuando o teclado, rato e este produto.
- Desligue o cabo USB do computador e deste produto e reinicie o computador, de seguida, ligando novamente o computador e a câmara de vídeo pela ordem correcta.

Visor de diagnóstico automático/ Indicadores de aviso

Se aparecerem indicadores no ecrã, verifique o seguinte.

Se o problema persistir depois de tentar resolvê-lo algumas vezes, contacte o seu representante da Sony ou centro de assistência técnica autorizado da Sony.

Neste caso, ao contactá-los, forneça todos os números do código de erro iniciados por C ou E.



C:(ou E:) $\square\square$: $\square\square$ (Visor de diagnóstico automático)

C:04:□□

- A bateria não é uma bateria de "InfoLITHIUM" (série V). Utilize uma bateria de "InfoLITHIUM" (série V) (p. 93).
- Ligue correctamente a ficha de CC do transformador de CA à tomada DC IN deste produto (p. 11).

C:06:□□

 A temperatura da bateria é elevada. Substitua a bateria ou coloque-a num local fresco.

C:13:□□ / C:32:□□

 Desligue a fonte de alimentação. Volte a ligá-la e faça funcionar novamente este produto.

E: - - : - -

• Siga os passos a partir de ② na página 76.

(Aviso do nível de carga da bateria)

- A bateria está quase gasta.
- Dependendo do ambiente de funcionamento ou das condições da bateria, ← pode piscar, mesmo que a bateria ainda tenha carga para cerca de 20 minutos.

▲다크 (Indicador de aviso relativo à temperatura da bateria)

 A temperatura da bateria é elevada. Substitua a bateria ou coloque-a num local fresco.

HDMI (Indicador de aviso relativo a paragem da saída HDMI devido a sobreaquecimento)

 Porque a temperatura deste produto atingiu um nível tal que originou a paragem da saída HDMI, nenhuma imagem é apresentada no monitor a que este produto está ligado, etc. Deixar inactivo este produto até que a temperatura baixe. Contudo, pode continuar a gravar neste produto.

(Indicador de aviso relativo ao cartão de memória)

Piscar lento

 Os espaços livres para gravar imagens estão a esgotar-se. Para o tipo de cartão de memória que pode utilizar com este produto, consulte a página 18.

Piscar rápido

- Não há espaços livres suficientes para gravar imagens. Depois de guardar as imagens noutro suporte (p. 45), apague as imagens desnecessárias ou formate o cartão de memória (p. 68).
- O ficheiro da base de dados de imagem pode estar corrompido. Verifique o ficheiro da base de dados seleccionando MENU (MENU) → [Definição] → [♣ (♣ Definições Suporte)] → [Repar.Arq.D.Imag.].

(Indicador de aviso relativo à formatação do cartão de memória)

- O cartão de memória está danificado.
- O cartão de memória não está formatado correctamente (p. 68).

(Indicador de aviso relativo a cartão de memória incompatível)

 Foi introduzido um cartão de memória incompatível (p. 18).

ে **ে** ।Indicador de aviso relativo à protecção contra gravação do cartão de memória)

- O cartão de memória tem protecção contra gravação.
- O acesso ao cartão de memória foi bloqueado noutro dispositivo.

(Indicador de aviso relativo ao dispositivo de suporte externo)

(Indicador de aviso relativo à formatação do dispositivo de suporte externo)

- O dispositivo de suporte externo está danificado.
- O dispositivo de suporte externo n\u00e3o est\u00e1 formatado correctamente.

((Indicador de aviso relativo ao aviso de vibração da câmara)

 Este produto está instável, o que provoca facilmente a sua vibração. Segure bem neste produto com ambas as mãos e comece a gravar. Ainda assim, o indicador de aviso de vibração não desaparece.

(Indicador de aviso relativo à gravação de fotografias)

- O cartão de memória está cheio
- As fotografias n\u00e3o podem ser gravadas durante o processamento. Aguarde uns instantes e depois grave.

Sugestões

 Ouve-se uma melodia quando os indicadores de aviso aparecem no ecrã.

Descrição das mensagens de aviso

Se aparecerem mensagens no ecrã, siga as instruções.

Cartão de memória

Erro de dados.

- Ocorreu um erro durante a leitura ou escrita do cartão de memória neste produto.
- Tal poderá ocorrer quando este produto é continuamente sujeita a impactos.
- Pode n\u00e3o conseguir reproduzir filmes gravados por outros dispositivos.

Inconsistências encontradas no ficheiro de base de dados de imagem. Deseja reparar o ficheiro de base de dados de imagem?

Inconsistências encontradas no fich base dados imag. Impos. gravar/reprod filmes HD. Deseja repar fich de base dados imag?

 Não é possível gravar ou reproduzir filmes porque não existem informações de gestão de filmes. Se seleccionar OK, é criada nova informação de gestão e é possível gravar ou reproduzir filmes.

Inconsistências encontradas neste ficheiro base dad imag. Fazer back up e recuperar. Recuperar e importar usando o programa de PC incluso.

 Dado que a a informação da base de dados dos filmes de alta definição foi corrompida, existem inconsistências entre a informação na base de dados e a informação no ficheiro. Seleccione
 OK para executar a cópia de segurança dos filmes de alta definição e reparar o ficheiro da base de dados. Não pode visualizar neste produto os filmes contidos na cópia de segurança. Ao ligar este produto a um computador depois de reparar a base de dados, pode importar os filmes de alta definição contidos na cópia de segurança utilizando o software "PMB" instalado no computador. Contudo, não é garantido que todos os filmes possam ser importados para o computador.

Memória temporária excedida. Gravação no suporte não foi completada em tempo.

- Efectuou operações de gravação e eliminação repetidamente ou é utilizado um cartão de memória que foi formatado por outro dispositivo. Copie e faça uma cópia de segurança de dados para outro dispositivo (como por exemplo um computador) e, de seguida, formate o cartão de memória neste produto (p. 68).
- O tamanho do cartão de memória introduzido não é suficiente para copiar o(s) filme(s).
 Utilize o cartão de memória recomendado (p. 18).

A recuperar dados.

 Este produto tenta recuperar automaticamente os dados se a gravação dos dados não for executada correctamente

Impossível recuperar dados.

 Falhou a gravação dos dados no suporte de gravação deste produto. Foram feitas várias tentativas para recuperar os dados, mas não foram bem sucedidas.

Si Reintroduza o cartão de memória.

 Volte a introduzir o cartão de memória algumas vezes. Se mesmo assim o indicador piscar, o cartão de memória pode estar danificado. Experimente com um outro cartão de memória.

Impossível reconhecer este cartão de memória. Formate-o e use novamente.

 Formate o cartão de memória (p. 68). Note que se formatar o cartão de memória, todos os filmes e fotografias gravados são eliminados.

TPasta de imagens fixas cheia. Não pode gravar imagens fixas.

- Não é possível criar pastas com mais de 999MSDCF. Não é possível criar ou apagar pastas utilizando este produto.
- Formate o cartão de memória (p. 68), ou apague pastas utilizando o computador.

O cartão de memória pode não conseguir gravar ou reproduzir filmes.

• Utilize um cartão de memória recomendado para este produto (p. 18).

O cartão de memória pode não conseguir gravar ou reproduzir imagens correctamente.

• Utilize um cartão de memória recomendado para este produto (p. 18).

Não ejecte o cartão de memória durante a escrita. Pode danificar os dados.

 Volte a introduzir o cartão de memória e siga as instruções apresentadas no ecrã.

O suporte externo não consegue exec. funções.

- Verifique o ficheiro da base de dados seleccionando MENU (MENU) → [Definição] → [Definições Suporte)] → [Repar. Arq.D.Imag.].
- Se a mensagem se mantiver, ligue novamente o suporte externo e formate-o. Note que se formatar o dispositivo de suporte externo, todos os filmes e fotografias gravados são eliminados.

 Se não conseguir formatar o dispositivo de suporte externo, este pode ser incompatível com este produto ou estar danificado.
 Substitua-o por um novo.

Outros

Máximo de imagens seleccionadas.

- Pode seleccionar apenas 100 imagens de uma vez para:
 - Apagar filmes/fotografias
 - Proteger filmes/fotografias ou desactivar a protecção
 - Copiar filmes/fotografias

Tempo de gravação de filmes/número de fotografias que é possível gravar

Tempo esperado de funcionamento com cada bateria

Tempo de gravação

Tempo aproximado disponível quando utiliza uma bateria totalmente carregada.

2D

(unidade: minuto)

Bateria	Tempo de gravação contínuo	Tempo de gravação típico
NP-FV70	180	90
NP-FV100	360	180

3D

(unidade: minuto)

Bateria	Tempo de gravação em modo contínuo	Tempo de gravação típico
NP-FV70	150	75
NP-FV100	305	150

Monitorização do tempo

Tempo aproximado disponível quando utiliza uma bateria totalmente carregada.

2D

(unidade: minuto)

Bateria	Tempo de monitorização em modo contínuo
NP-FV70	195
NP-FV100	395

3D

(unidade: minuto)

Bateria	Tempo de monitorização em modo contínuo
NP-FV70	185
NP-FV100	370

Tempo de reprodução

Tempo aproximado disponível quando utiliza uma bateria totalmente carregada.

(unidade: minuto)

Bateria	2D	3D
NP-FV70	290	250
NP-FV100	580	500

- Cada tempo de funcionamento no modo 2D é medido com [Ⅲ Modo GRAVAÇÃO] definido como [Padrão 卅0].
- O tempo de gravação típico mostra o tempo gasto quando executa ciclos de início/paragem da gravação, liga a luz de MODE e aplica o zoom repetidamente.
- Os tempos são medidos utilizando a câmara de vídeo a 25 °C. 10 °C a 30 °C são recomendados.
- O tempo de gravação e reprodução será mais curto quando utiliza este produto a baixas temperaturas.
- O tempo de gravação e reprodução será mais curto, dependendo das condições em que utiliza este produto.
- O indicador de carga restante da bateria (p. 98) mostra o tempo de gravação e de reprodução esperado.

Tempo esperado de gravação de filmes

Cartão de memória

uto)
L

					,
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3D	9	15	35	75	150
	(9)	(15)	(35)	(75)	(150)
<u>PS</u>	9	15	35	75	150
	(9)	(15)	(35)	(75)	(150)
<u>FX</u>	10	20	40	90	180
	(10)	(20)	(40)	(90)	(180)
<u>FH</u>	10	30	60	120	245
	(10)	(30)	(60)	(120)	(245)
HQ	25	50	105	215	440
	(20)	(40)	(80)	(165)	(330)
<u>LP</u>	45	90	190	380	770
	(35)	(75)	(155)	(310)	(630)

 Cada número é medido quando é utilizado um cartão de memória da Sony.

Notas

- O tempo para gravação e o tempo de monitorização disponíveis podem variar consoante as condições de gravação e o motivo, [] Modo GRAVAÇÃO], e [] Taxa Fotograma] (p. 56).
- O número entre () é o tempo mínimo de gravação.

Sugestões

- Pode gravar filmes com um máximo de 3.999 cenas em 3D e 3.999 cenas em 2D.
- O tempo máximo de gravação em modo contínuo de um filme é indicado a seguir.
 - 2D: cerca de 13 horas
 - 3D: cerca de 6 horas e 30 minutos

• Este produto utiliza o formato VBR (Taxa de Bits Variável) para ajustar automaticamente a qualidade da imagem, de acordo com a cena de gravação. Esta tecnologia causa variações no tempo de gravação dos suportes. Os filmes que contêm imagens de movimento rápido e complexas são gravados com uma taxa de bits superior e isto reduz o tempo global de gravação.

Número esperado de fotografias que é possível gravar

Cartão de memória

	16:9 5,3M	4:3 7,1M
2 GB	620	560
4 GB	1250	1100
8 GB	2500	2250
16 GB	5000	4550
32 GB	10000	9200

- Cada número é medido quando é utilizado um cartão de memória da Sony.
- O número de fotografias que é possível gravar no cartão de memória que é apresentado diz respeito tanto ao tamanho de imagem máximo deste produto como ao tamanho de imagem predefinido. O número real de fotografias que é possível gravar é apresentado no ecrã durante a gravação (p. 98).
- O número de fotografias que é possível gravar do cartão de memória pode variar, dependendo das condições de gravação.

Notas

 A matriz de píxeis especial do ClearVid da Sony e o sistema de processamento de imagem permitem uma resolução de imagem fixa equivalente aos tamanhos descritos.

Sugestões

- A lista seguinte mostra a taxa de bits, os píxeis e o formato de cada modo de gravação (filme + áudio, etc.).
 - Filme 3D:

Máx. 28 Mbps 1.920 × 1.080 píxeis/16:9

- Filme 2D:

PS: Máx. 28 Mbps 1.920 × 1.080 pixels/16:9 FX: Máx. 24 Mbps 1.920 × 1.080 pixels/16:9 FH: Aprox. 17 Mbps (média)

 $1.920 \times 1.080 \text{ pixels/16:9}$

HQ: Aprox. 9 Mbps (média)

 $1.440 \times 1.080 \text{ pixels/}16:9$

LP: Aprox. 5 Mbps (média)

 $1.440 \times 1.080 \text{ pixels/16:9}$

- Os pixels e o formato de gravação de fotografias.
 - Modo de gravação de fotografias:

 $3.072 \times 2.304 \text{ pontos/4:3}$

3.072 × 1.728 pontos/16:9

1.600 × 1.200 pontos/4:3

640 × 480 pontos/4:3

Utilização deste produto no estrangeiro

Fonte de alimentação

Pode utilizar este produto em todos os países/regiões, utilizando o transformador de CA fornecido, com uma gama de tensão entre 100 V e 240 V CA e de frequência 50 Hz/60 Hz

Visualização de filmes 3D

Em países/regiões onde a norma 1080/60i (1080/50i) é suportada, pode visualizar filmes 3D tal como foram gravados ligando este produto a um televisor compatível com 3D (ou a um monitor) utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente).

Visualizar filmes com qualidade de imagem de alta definição

Em países/regiões onde 1080/60i (1080/50i) é suportado, pode visualizar os filmes com a mesma qualidade de imagem de alta definição como a qualidade dos filmes gravados. Necessita de um televisor (ou monitor) baseado no sistema NTSC (ou PAL) e compatível com 1080/60i (1080/50i) com tomadas de entrada componente e entradas AUDIO/VIDEO ou tomada de entrada para HDMI. Deve ser ligado o cabo HDMI (vendido separadamente) ou um cabo A/V componente (fornecido com DEV-5K).

Visualizar filmes com qualidade de imagem de definição normal

Para visualizar filmes com qualidade de imagem de definição normal, necessita de um televisor baseado no sistema NTSC (PAL) com tomadas de entrada AUDIO/VIDEO. Um cabo de ligação A/V tem de ser ligado.

Assistir num televisor aos filmes gravados

Para assistir num televisor aos filmes gravados, faça a gravação dos filmes depois de ter seleccionado a definição [Seleccione 60i/50i] relativa ao sistema de cor do televisor apropriada ao país/região onde utiliza este produto.

Países/regiões onde necessita definir [Seleccione 60i/50i] como [60i (NTSC)] Ilhas Bahamas, Bolívia, Canadá, América Central, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Jamaica, Japão, Coreia, México, Peru, Suriname, Taiwan, Filipinas, E.U.A., Venezuela, etc.

Países/regiões onde necessita definir [Seleccione 60i/50i] como [50i (PAL)]

Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Brasil, China, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Guiana, Holanda, Hong Kong, Hungria, Irão, Iraque, Itália, Kuwait, Malásia, Mónaco, Nova Zelândia, Noruega, Paraguai, Polónia, Portugal, Rússia, Singapura, República Eslovaca, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido, Uruguai, etc.

Acertar o relógio para a hora local

Quando utilizar este produto no estrangeiro, pode acertar facilmente o relógio para a hora local, definindo o fuso horário. Seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [② (③ Definições Relógio)] → [Defin. Data e Hora] → [Hora de Verão] e MENU (MENU) → [Definição] → [③ (④ Definições Relógio)] → [Definição de Área] (p. 74).

DEV-5/5K

Quando [Ajuste auto relógio] e [Ajuste auto da área] estão definidos para [Ligado], o relógio é automaticamente definido para o fuso horário através da função GPS (p. 74).

Fusos horários mundiais

Diferenças entre fusos horários	Definição da área
GMT	Lisboa, Londres
+01:00	Berlim, Paris
+02:00	Helsínquia, Cairo, Istambul
+03:00	Nairobi
+03:30	Teerão
+04:00	Moscovo, Abu Dhabi, Baku
+04:30	Cabul
+05:00	Karachi, Islamabad
+05:30	Calcutá, Nova Deli
+06:00	Almaty, Dhaka
+06:30	Yangon
+07:00	Banguecoque, Jacarta
+08:00	HongKong, Singapura, Beijing
+09:00	Tóquio, Seul
+09:30	Adelaide, Darwin
+10:00	Melbourne, Sidney
+11:00	Ilhas Salomão
+12:00	Fiji, Wellington, Eniwetok, Kwajalein
-11:00	Samoa
-10:00	Havai
-09:00	Alaska
-08:00	Los Angeles, Tijuana
-07:00	Denver, Arizona
-06:00	Chicago, Cidade do México
-05:00	Nova Iorque, Bogotá
-04:00	Santiago
-03:30	St. John's
-03:00	Brasília, Montevideo
-02:00	Fernando de Noronha
-01:00	Açores, Cabo Verde.

Manutenção e precauções

Sobre o formato AVCHD

O que é o formato AVCHD?

O formato AVCHD é um formato de câmara de vídeo digital de alta definição para gravar um sinal de alta definição utilizando uma tecnologia de codificação eficiente de compressão de dados. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é adoptado para comprimir dados de vídeo, e o sistema Dolby Digital ou Linear PCM é utilizado para comprimir dados de áudio. O formato MPEG-4 AVC/H.264 é capaz de

O formato MPEG-4 AVC/H.264 é capaz de comprimir imagens com maior eficiência do que o formato de compressão de imagem convencional.

O formato MPEG-4 MVC/H 264 é

O formato MPEG-4 MVC/H.264 é adoptado para comprimir dados de vídeo 3D no formato AVCHD Ver. 2.0 para gravação em 3D e 60p/50p.

 Uma vez que o formato AVCHD usa uma tecnologia de codificação de compressão, a imagem pode ficar distorcida em cenas em que a imagem, ângulos de campo ou a luminosidade, etc. mudam drasticamente, mas isto não é uma avaria.

Gravação e reprodução neste produto

Com base no formato AVCHD, este produto grava e reproduz com qualidade de imagem de alta definição.

Sinal de vídeo*: MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60p (50p), 1920 × 1080/60i (50i), 1440 × 1080/60i (50i) MPEG-4 MVC/H.264 1920 × 1080/60i (50i)

Sinal de áudio: Dolby Digital 2 canais Suporte de gravação: cartão de memória Os dados gravados no formato AVCHD exceptuando os acima mencionados não podem ser reproduzidos neste produto.

Sobre GPS (DEV-5/5K)

O GPS (Global Positioning System) é um sistema que calcula a localização geográfica através de satélites espaciais norteamericanos de elevadíssima precisão. Este sistema permite-lhe obter uma localização exacta no planeta Terra. Os satélites GPS estão localizados em 6 órbitas, a 20.000 km da Terra. O sistema GPS é composto por 24 ou mais satélites GPS. Um receptor GPS recebe sinais de rádio dos satélites e calcula o local actual do receptor com base em informações de órbita (dados almanaque) e tempo de deslocação dos sinais, etc. A acção de determinar um local é chamada de "triangulação." Um receptor GPS consegue determinar a latitude e longitude de um local, recebendo sinais de 3 ou mais

satélites · Como as posições dos satélites GPS variam

- constantemente, a determinação do local pode demorar mais tempo, ou o receptor pode não conseguir determinar o local, dependendo do local e da hora a que utiliza este produto.
- "GPS" é um sistema para determinação da localização geográfica através da triangulação de sinais de rádio obtidos a partir de satélites GPS. Evite utilizar este produto em locais em que os sinais de rádio sejam bloqueados ou reflectidos, como um local sombrio, rodeado de edifícios ou árvores, etc. Utilize este produto em ambientes a céu aberto.
- Pode não conseguir gravar informações de posicionamento em locais ou situações em que os sinais de radiofrequência dos satélites GPS não alcançam este produto, como é o caso com os indicados a seguir.
 - Em túneis, dentro de uma casa ou debaixo da sombra de edifícios

- Entre edifícios altos ou em ruas estreitas rodeadas por edifícios.
- Em locais subterrâneos, locais densamente rodeados de árvores, por baixo de uma ponte ou em locais com geração de campos magnéticos, como na proximidade de cabos de alta tensão.
- Próximo de dispositivos que geram sinais de radiofrequência na mesma banda de frequência deste produto: próximo de telemóveis de banda de 1,5 GHz, etc.

Sobre os erros de triangulação

- Se se deslocar para outro local logo após ter colocado o interruptor em ON, pode ser necessário mais tempo até este produto iniciar a triangulação, em comparação com uma situação em que permaneça no mesmo lugar.
- · Erro causado pela posição dos satélites GPS Este produto efectua automaticamente a triangulação do local actual quando recebe sinais de radiofrequência de 3 ou mais satélites GPS. A margem de erro de triangulação dos satélites GPS é de cerca de 10 m. Dependendo do ambiente do local, o erro de triangulação pode ser superior. Nesse caso, a sua localização efectiva pode não corresponder à localização do mapa baseada em informações do GPS. Entretanto, os satélites GPS são controlados pelo Departamento de Defesa dos EUA e o grau de precisão pode ser alterado intencionalmente.
- Erro durante o processo de triangulação Este produto obtém informações de posicionamento periodicamente, durante a triangulação. Existe uma ligeira diferença de tempo entre o momento em que é obtida a informação de localização e o momento em que esta é gravada numa imagem, por isso, o local efectivo de gravação pode não corresponder exactamente ao local do mapa baseado nas informações obtidas a partir de GPS.

Sobre a restrição da utilização de GPS

· Utilize o GPS de acordo com as regulamentações da situação, os países/regiões de utilização.

Sobre o sistema geográfico de coordenadas

 É utilizado o sistema geográfico de coordenadas "WGS-84".

Sobre o cartão de memória

- Um cartão de memória formatado por um computador (SO Windows/Mac) não tem uma compatibilidade garantida com este produto.
- A velocidade de leitura/gravação de dados pode variar, dependendo da combinação do cartão de memória e do produto compatível com cartão de memória.
- Os dados podem ficar danificados ou perdidos nos seguintes casos (não haverá compensação pela perda de dados):
 - Se ejectar o cartão de memória ou desligar este produto enquanto está a ler ou a gravar ficheiros de imagem no cartão de memória (enquanto o indicador luminoso de acesso está aceso ou intermitente)
 - Se utilizar o cartão de memória próximo de ímanes ou campos magnéticos
- Recomenda-se que faça cópias de segurança dos dados importantes no disco rígido do computador.
- Não coloque uma etiqueta ou objecto semelhante num cartão de memória ou num adaptador para cartões de memória.
- Não toque com os dedos nem com objectos metálicos nos terminais.
- Não dobre, não deixe cair nem aplique demasiada força no cartão de memória.
- Não desmonte nem modifique o cartão de memória.
- Não molhe o cartão de memória.
- Mantenha o cartão de memória fora do alcance de crianças pequenas. Existe o risco de uma criança o engolir.
- Introduza apenas o tamanho compatível de cartão de memória na ranhura para cartão de memória. Se o fizer, pode causar uma avaria.

- Não utilize nem mantenha o cartão de memória nos seguintes locais:
 - Locais com temperaturas muito altas, como um automóvel estacionado ao sol
 - Locais expostos à luz solar directa
 - Locais com muita humidade ou expostos a gases corrosivos

Sobre o adaptador para cartões de memória

 Quando utilizar um cartão de memória com um dispositivo compatível com cartões de memória inserindo o cartão de memória no adaptador para cartão de memória, certifique-se de que o cartão de memória é inserido na direcção correcta. Lembre-se de que uma utilização incorrecta pode causar uma avaria.

Compatibilidade dos dados de imagem

- Os ficheiros de dados de imagem gravados no cartão de memória por este produto estão em conformidade com a norma universal "Design rule for Camera File system" estabelecida pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Neste produto, não é possível reproduzir fotografias gravadas noutros dispositivos (DCR-TRV900/TRV900E ou DSC-D700/D770), que não respeitem esta norma universal. (Estes modelos não são comercializados em algumas regiões.)
- Se não puder utilizar cartões de memória que tenham sido utilizados noutro dispositivo, formate-os utilizando este produto (p. 68). Note que a formatação apaga todas as informações do cartão de memória.
- Pode n\u00e3o conseguir reproduzir as imagens neste produto:
 - Se reproduzir dados de imagem modificados no computador
 - Se reproduzir dados de imagem gravados com outro dispositivo

Sobre o suporte "Memory Stick"

Tipos de "Memory Stick"	Gravar/Reproduzir
"Memory Stick Duo" (com MagicGate)	_
"Memory Stick PRO Duo" (Mark2)	✓
"Memory Stick PRO-HG	✓

- Este produto suporta transferência de dados paralelos. No entanto, a velocidade de transferência pode variar, dependendo do tipo de suporte que utiliza.
- Este produto não grava nem reproduz dados que utilizem a tecnologia "MagicGate".
 "MagicGate" é uma tecnologia de protecção de direitos de autor que grava e transfere os conteúdos em formato encriptado.

Sobre a bateria "InfoLITHIUM"

Este produto só funciona com uma bateria da série "InfoLITHIUM" V NP-FV70/ FV100.

As baterias da série "InfoLITHIUM" V têm a marca (1) INFOLITHIUM VI.

O que é uma bateria "InfoLITHIUM"?

- Uma bateria "InfoLITHIUM" é uma bateria de iões lítio com funções que permitem trocar informações relacionadas com as condições de funcionamento, entre este produto e um transformador de CA/carregador (vendido separadamente).
- A bateria "InfoLITHIUM" calcula o consumo de energia em função das condições de funcionamento deste produto e apresenta a indicação da carga restante da bateria em minutos.

- A bateria NP-FV70/FV100 é compatível com "ActiFORCE."
 - "ActiFORCE" é um sistema de alimentação de nova geração. A capacidade da bateria, carregamento rápido e a velocidade e precisão dos cálculos de carga restante foram melhorados, quando comparados com a actual bateria "InfoLITHIUM" da série P.

Para carregar a bateria

- Assegure-se de que carrega a bateria antes de a comecar a utilizar.
- Recomenda-se que carregue a bateria a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 30 °C até o indicador luminoso CHG (carga) se apagar. Se carregar a bateria fora desta amplitude de temperatura, poderá não conseguir carregá-la de modo eficiente.

Para utilizar a bateria de forma eficaz

- O desempenho da bateria diminui quando a temperatura ambiente for de 10 °C ou inferior e a duração do tempo durante o qual pode utilizar a bateria diminui. Nesse caso, efectue uma das seguintes operações para utilizar a bateria durante um período mais longo.
 - Coloque a bateria no bolso para a aquecer e coloque-a neste produto imediatamente antes de começar a captar imagens.
 - Utilize uma bateria de grande capacidade: NP-FV100 (fornecido com DEV-5K).
- Tenha sempre consigo baterias de reserva para o dobro ou o triplo do tempo de gravação esperado e faça uma gravação experimental antes de fazer a gravação definitiva.
- Não exponha a bateria à água. A bateria não é à prova de água.

Sobre o indicador de carga restante da bateria

- Se a câmara de vídeo se desligar mesmo que o indicador de carga restante da bateria mostre que esta tem carga suficiente para funcionar, volte a carregar totalmente a bateria. A indicação da carga restante da bateria é correctamente apresentada. No entanto, pode, por vezes, não conseguir corrigir o indicador de carga restante da bateria, se utilizar a bateria durante muito tempo a altas temperaturas, com demasiada frequência ou se a deixar totalmente carregada. Considere a indicação da carga restante da bateria como uma estimativa aproximada.
- A marca
 □ que indica que a bateria tem
 pouca carga pisca, mesmo que ainda restem
 20 minutos de carga, dependendo da
 temperatura ambiente ou das condições de
 utilização.

Sobre o armazenamento da bateria

- Se não tencionar utilizar a bateria durante muito tempo, carregue-a totalmente e utilize-a neste produto uma vez por ano para a manter a funcionar correctamente. Para guardar a bateria, retire-a deste produto e coloque-a num local seco e fresco.
- Para descarregar por completo a bateria neste produto, seleccione MENU (MENU) → [Definição] → [(Definições Gerais)] → [Deslig. Automático] → [Deslig] e deixe este produto no modo de espera de gravação até se desligar (p. 73).

Sobre a vida útil da bateria

- A capacidade da bateria vai diminuindo gradualmente à medida que é utilizada e que o tempo passa. Quando o tempo de duração da bateria for consideravelmente mais curto, é provável que esta esteja a necessitar de ser substituída.
- A duração da bateria depende da forma como é armazenada, das condições de utilização e do ambiente.

Sobre x.v.Color

- x.v.Color é um termo mais familiar para a norma xvYCC proposta pela Sony e é uma marca comercial da Sony.
- xvYCC é uma norma internacional para o espaço de cor no vídeo. Esta norma possibilita uma gama de cores mais alargada do que a norma de transmissão actualmente utilizada.

Acerca do manuseamento deste produto

Sobre utilização e cuidados

- Não utilize nem guarde este produto e os respectivos acessórios nos locais indicados a seguir:
 - Sítios muito quentes, frios ou húmidos. Nunca exponha este produto e os respectivos acessórios a temperaturas superiores a 60 °C como por exemplo, sob a incidência directa dos raios solares, perto de aquecedores ou no interior de um automóvel estacionado ao sol. Podem ficar avariados ou deformados.
 - Perto de campos magnéticos fortes ou vibrações mecânicas. O produto pode avariar.
 - Perto de ondas de rádio fortes ou radiações.
 Este produto pode não gravar correctamente.
 - Perto de receptores de AM e equipamento de vídeo. Pode provocar interferências.
 - Praias de areia ou num local com pó. Se entrarem areia ou poeiras neste produto, este pode avariar. Por vezes, estas avarias são irreparáveis.
- Junto de janelas ou no exterior, em locais onde o visor electrónico ou as objectivas possam ficar expostas à luz solar directa. Este procedimento danifica o ecrã.
- Faça funcionar este produto com uma corrente de 6,8 V/7,2 V (bateria) CC ou 8,4 V CC (transformador de CA).
- Para um funcionamento com CC ou CA, utilize os acessórios recomendados nestas instruções de funcionamento.

- Não deixe este produto molhar-se como é o caso de apanhar chuva ou água do mar. Se este produto se molhar, pode avariar. Por vezes, estas avarias são irreparáveis.
- Se deixar cair um objecto ou um líquido dentro deste produto, desligue-o e solicite a assistência de um representante da Sony antes de voltar a utilizá-lo.
- Utilize a câmara de vídeo com cuidado e não a desmonte, modifique nem exponha a choques físicos ou impactos como marteladas, quedas ou pisadelas. Tenha especial cuidado com a objectiva.
- Mantenha o ecrã fechado quando não utilizar este produto.
- Não envolva este produto, por exemplo numa toalha, quando o utilizar. Se o fizer, o interior pode sobreaquecer.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe-o pela ficha e não pelo cabo.
- Não coloque nada pesado em cima do cabo de alimentação porque pode danificá-lo.
- Não utilize uma bateria deformada ou danificada.
- · Mantenha os contactos de metal limpos.
- Se o líquido da pilha (electrólito) se derramar:
 - Consulte os serviços de assistência técnica autorizados da Sony.
 - Lave bem toda a zona da pele que tenha estado em contacto com o líquido.
 - Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave-os com água abundante e consulte um médico.

Quando não utilizar este produto durante muito tempo

- Para manter este produto em óptimas condições durante muito tempo, ligue-o e deixe-o a funcionar, cerca de uma vez por mês, gravando e reproduzindo imagens.
- · Gaste toda a carga da bateria antes de a guardar.

Condensação de humidade

Se transportar este produto directamente de um local frio para um local quente, a humidade pode condensar-se dentro deste produto. Essa ocorrência pode causar uma avaria a este produto.

- Se houver condensação de humidade
 Deixe este produto desligado durante cerca de 1 hora
- Nota sobre a condensação de humidade Pode haver condensação de humidade se transportar este produto de um local frio para um local quente (ou vice-versa) ou se o utilizar num local húmido, como nos casos seguintes:
 - Transportar este produto de uma pista de esqui para um local aquecido por um aquecedor.
 - Transportar este produto de um automóvel ou de uma casa com o ar condicionado ligado para um local quente no exterior.
 - Utilizar este produto depois de uma borrasca ou de um aguaceiro.
 - Utilizar este produto num local quente e húmido.
- Como evitar a condensação de humidade Se transportar este produto de um local frio para um local quente, coloque-o num saco de plástico e feche o saco muito bem. Retire-a do saco quando a temperatura no seu interior atingir a temperatura ambiente (cerca de 1 hora depois).

Sobre como manusear a caixa

- Se o corpo estiver sujo, limpe o corpo deste produto com um pano macio, ligeiramente humedecido em água e depois seque o corpo com um pano macio e seco.
- Evite fazer o seguinte para não danificar o acabamento:
 - Utilizar químicos como diluente, benzina, álcool, panos com produtos químicos, repelentes, insecticidas e protector solar
 - Manusear este produto com as mãos contaminadas com as seguintes substâncias
 - Deixar a caixa em contacto com objectos de borracha ou vinil durante muito tempo

Sobre os cuidados e armazenamento da objectiva

- Limpe a superfície da objectiva com um pano macio nos seguintes casos:
 - Se a superfície da objectiva tiver dedadas
 - Em locais quentes ou húmidos

- Se a objectiva estiver exposta ao ar marítimo como, por exemplo, numa praia
- Guarde a objectiva num local com boa ventilação e com pouco pó ou sujidade.
- Para evitar o aparecimento de bolor, limpe periodicamente a objectiva como se descreve acima

Sobre o carregamento da pilha recarregável pré-instalada

Este produto tem uma pilha recarregável préinstalada que mantém a data, a hora e outras programações, mesmo quando este produto está desligado. A pilha recarregável pré-instalada é carregada enquanto este produto estiver ligado à tomada de parede através do transformador de CA ou enquanto a bateria estiver instalada. A pilha recarregável descarrega-se totalmente em cerca de 3 meses se não utilizar, de todo, este produto. Utilize este produto depois de carregar a pilha recarregável pré-instalada. Contudo, mesmo que a pilha recarregável pré-

deste produto não é afectado, desde que não grave a data.

Sobre o carregamento da pilha recarregável pré-instalada

Ligue este produto à tomada de parede utilizando o transformador de CA fornecido e deixe a alimentação desactivada durante mais do que 24 horas.

Nota sobre a eliminação/transferência do cartão de memória

Mesmo que elimine dados no cartão de memória ou formate o cartão de memória neste produto ou num computador, poderá não eliminar os dados completamente do cartão de memória. Quando entrega o cartão de memória a alguém, é aconselhável apagar por completo os dados através de software de eliminação de dados num computador. Além disso, quando elimina o cartão de memória, é aconselhável destruir o corpo do cartão de memória.

Sobre marcas comerciais

- "AVCHD 3D/Progressive" e o logótipo "AVCHD 3D/Progressive" são marcas comerciais da Sony Corporation e Panasonic Corporation.
- "Memory Stick?" "Memory Stick Duo", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MagicGate", "MagicGate Memory Stick" e "MagicGate Memory Stick Duo" são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "x.v.Color"/"x.v.Colour" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "DVDirect" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- O símbolo Blu-ray Disc[™] e Blu-ray[™] são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- O símbolo Dolby e double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos EUA e noutros países.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países.
- Mac e Mac OS são marcas comerciais registadas da Apple Inc. nos EUA e noutros países.
- Intel, Întel Core e Pentium são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos EUA e noutros países.
- "PlayStation" s\u00e30 marcas comerciais registadas da Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, o logótipo Adobe e Adobe Acrobat são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou noutros países.
- O logótipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard é uma marca comercial da MultiMediaCard Association.

Todos os outros nomes de produto aqui mencionados poderão ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas. Além disso, ™ e ® não são mencionadas em todos os casos neste manual.

Notas sobre a Licença

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA

(i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO QUE RESPEITE A NORMA AVC ("AVC VIDEO") E/OU
(ii) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO AVC
CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR PARA
UMA ACTIVIDADE PESSOAL E
NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO ATRAVÉS
DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO
LICENCIADO PARA FORNECIMENTO DE
VIDEO AVC. NÃO É FORNECIDA NEM ESTÁ
IMPLÍCITA NENHUMA LICENÇA PARA
QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO.
É POSSÍVEL OBTER INFORMAÇÕES
ADICIONAIS ATRAVÉS DA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTE < http://www.mpegla.com>

Os software "C Library", "zlib" e "libjpeg" são fornecidos conjuntamente com este produto. Este software é fornecido com base nos contratos de licença dos proprietários dos direitos de autor. Com base nos pedidos dos proprietários dos direitos de autor destas aplicações de software, é nossa obrigação informá-lo do indicado abaixo. Leia as secções seguintes.

Leia "license3.pdf" na pasta "License" do CD-ROM. Aí encontram-se as licenças (em Inglês) do software "C Library", "zlib" e "libipeg".

Sobre o software GNU GPL/LGPL aplicado

O software elegível para as GNU General Public License (daqui em diante referida como "GPL") ou GNU Lesser General Public License (daqui em diante referida como "LGPL") seguintes são incluídos neste produto. A presente serve para o informar de que tem o direito de aceder, modificar e redistribuir o código fonte relativo a estes programas de software sob as condições da GPL/LGPL fornecida.

O código fonte é fornecido na web. Utilize o seguinte URL para o transferir. Quando descarregar o código fonte, seleccione DEV-5 como modelo para este produto.

http://www.sony.net/Products/Linux/
Gostaríamos que não nos contactasse para informações acerca do código fonte.

Leia "license2.pdf" na pasta "License" do CD-ROM. Aí encontram-se as licenças (em Inglês) do software "GPL". e "LGPL".

Para ver o PDF, tem de ter o Adobe Reader. Se não o estiver instalado no computador, pode transferi-lo a partir da página web da Adobe Systems: http://www.adobe.com/

Esquerda

Indicador	Significado		
MENU	Botão MENU (54)		
0	Gravação com temporizador automático (63)		
×il	Estado de triangulação GPS (33)		
[0] 0[0] [0].	Detecção de Cara (64)		
€ Å ∴	Focagem manual (60)		
→ ◎ ▲ # @ 7= 8	Selecção de cena (62)		
*☆┗┛	Equilíbrio Branco (59)		
((\f))	SteadyShot desactivado (64)		
WS	Alteraç. Equil. Branco (62)		
Т₩	Tele Macro (63)		
(ĆOLOR)	x.v.Color (67)		
<u>+</u>	Destino (74)		
益 ⑤ 函 ▲ 3 6 ★ 3 6	Auto inteligente (31)		

Centro

Indicador	Significado
[ESPERA]/ [GRAVAÇÃO]	Estado da gravação (22)
	Definição da apresentação de slides
	Aviso (82)
	Modo de reprodução (25)

Direita

Indicador	Significado
HD 60i HQ	Taxa de quadros (60p (50p)/60i (50i)) e modo de gravação (PS/FX/FH/HQ/ LP) (31)
60min 🖅	Carga restante da bateria (tempo disponível para gravação e reprodução)
4:3 - 7,1 _M 16:9 - 5,3 _M 4:3 - 1,9 _M 4:3 - V G A	Tamanho da fotografia (67)
•	Suporte de gravação/ reprodução/edição (18)
.	Está ligado um dispositivo de suporte externo (48)
0:00:00	Contador (horas/minutos/ segundos)
00min	Tempo restante de gravação estimado
9999 🏻 → 🖸	Número aproximado de fotografias que é possível gravar e tamanho das fotografias
िा ⊦	Pasta de reprodução
100/112	Filme ou fotografia actualmente em reprodução/Número total de filmes ou fotografias gravados
2D	Gravação ou reprodução em 2D
3D	Gravação ou reprodução em 3D


Parte inferior

raite illielloi		
Indicador	Significado	
▶	Botão Ver Imagens (25)	
i ↑	Nível Referência Mic. baixo (65)	
	Low Lux (62)	
	Exposição (60)	
EV	Desvio EA (61)	
500	Velocid. Obturador (61)	
F1,8	DIAFRAGMA (61)	
L AUTO	Auto inteligente (31)	
r.	Botão da apresentação de slides	
₩ 101-0005	Nome do ficheiro de dados (25)	
0-п	Imagem protegida (36)	
0	Ajuste Profundid. 3D (27)	
AUTO	Automático (35)	
MANUAL	A exposição é definida manualmente. (35)	


- Os indicadores e as suas posições são aproximados e podem ser diferentes do que realmente vê.
- Alguns indicadores poderão não aparecer, dependendo do modelo.

Peças e controlos

Os números entre () correspondem a páginas de referência.

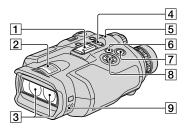

- 1 Sapata para montagem de acessórios
- 2 Microfone incorporado
- 3 Objectiva
- 4 Interruptor de POWER (15)
- 5 Indicador luminoso de CHG (carga) (11)
- 6 Botão (Ver Imagens) (25)
- 7 Botão START/STOP (22)
- 8 Botões ▲/▼/◀/▶/Enter
- 9 Altifalantes

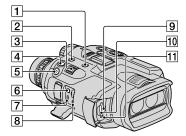


- 1 Botão MODE (22)
- 2 Botão FINDER 2D/3D (visor) (21)
- 3 Selector de zoom eléctrico (20)
- 4 Botão PHOTO (24)
- 5 Botão START/STOP (22)
- 6 Conector Remoto A/V (27)
- 7 Tomada HDMI OUT (27)
- **8** Tomada ♀ (USB) (48)
- Indicador luminoso de acesso ao cartão de memória (19)

Quando o indicador luminoso está aceso ou intermitente, este produto está a ler ou a gravar dados.

- 10 Ranhura para cartão de memória (19)
- 11 Botão RESET

Carregue em RESET utilizando um objecto pontiagudo.

Carregue em RESET para inicializar todas as definições, incluindo a definição do relógio.

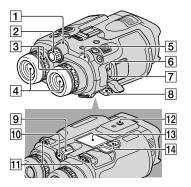

1 Indicador luminoso de gravação (73)

O indicador luminoso de gravação fica vermelho durante a gravação. O indicador luminoso fica intermitente quando a capacidade do cartão de memória ou da bateria está baixa.

- 2 Coroa de ajuste IPD ADJ (15)
- 3 Coroa de ajuste do dioptro (15)
- 4 Visor electrónico
- 5 Indicadores luminosos 🖽 (Filme)/
 - (Fotografia) (22)
- 6 Tomada MIC (PLUG IN POWER)
- 7 Tomada ∩ (auscultadores)
- 8 Tomada DC IN (11)
- 9 Coroa selectora MANUAL (33)
- 10 Botão MANUAL (33)
- 11 Presilha da correia (10)
- 12 Encaixe para tripé
 Instale um tripé (vendido separadamente) no
 encaixe para tripé, utilizando um parafuso de
 tripé (vendido em separado: o comprimento do
 parafuso deve ser inferior a 5,5 mm).
- 13 Tampa do compartimento da bateria (11)
- 14 Fecho do compartimento da bateria (11)

Índice

Símbolos	Configuração68	Gravar Disco4
1080i70	Configuração de GPS72	Guardar imagens em suportes
1080p70	CONTROLE HDMI71	externos4
480i70	Coordenadas69	Guia Enquadrado6
576i70	Cópia Directa50	H
	Copiar49	
A	Copiar um disco44	Hora Verão74
Acertar a data e a hora15	Coroa selectora MANUAL33	HQ3
Acertar relógio16	Criar um disco AVCHD43	
Ajuste 3D em HDMI71	Criar um disco39	Indicadores no ecrã9
Ajuste auto. região75	Cronômetro63	Índice de eventos2
Ajuste auto. relógio74		Informação Bateria7
Ajuste de região74	D	Informação do GPS7
Ajuste Lent. 3D Auto62	Dados Câmara69	Informação Media6
Ajuste Profundid. 3D27, 33	Data & Hora17	Interior5
Ajuste visor electrico72	Defin. Data & Hora74	ÍRIS6
Alarme sonoro73	Desligamento Auto73	1100
Alterar Equil. Branco62	Desvio EA61	
Apagar35	Detecção de face64	Lado a lado7
Artigos fornecidos9	Disco Blu-ray44	Language Setting18, 72
Auto. intelig31	Dividir37	Ligar1
AVCHD39		Ligar a alimentação1
_		Low Lux6
В	Editar/Copiar68	LP3
Bateria11	Equilíbrio de branco59	Luminosidade do Visor
Bateria "InfoLITHIUM"93	Exposição60	Electrónico7
Binóculos20	Exterior59	Luz Fundo Auto6
C	E	Luz GRAVAÇÃO7
Cabo de ligação12	FH31	M
Cabo de ligação A/V29, 52	Filmes22, 26	Manutenção90
Cabo USB50	Foco60	"Memory Stick"18, 92
Câmera/Microfone59	Foco Iluminação63	"Memory Stick PRO-HG
Carregar a bateria11	Fogos de artifício62	Duo"18
Carregar a bateria no	Formatar68	"Memory Stick PRO Duo"1
estrangeiro14, 88	Formato AVCHD90	Mensagens de aviso8
Cartão de memória18	Fotografias24	Menus5
Cena Nocturna62	Função Reprodução25	Miniatura30
Código de	FX31	Modo Captura5
Dados17, 26, 33, 52, 69		Modo de prioridade à
Componente70	G	triangulação72
Condensação de humidade95	Gravador de discos51	Modo GRAV3
Conexão27	Gravador de DVD50	MPEG-4 AVC/H.26490
Conexão USB 41, 51, 71	Gravar22	

N	
Nascer&Pôr-do-sol62	Tam. da imagem67
Neve63	Taxa Quadro66
Nível Ref. Microfone65	Tele Macro63
No estrangeiro88	Televisor27
Número do arquivo69	Tempo de gravação de filmes/ número de fotografias que é
P	possível gravar86
Pacote de Quadro71	Tempo de gravação e
Paisagem63	reprodução86
Praia63	Tipo de TV70
Precauções90	Tomada de parede11
Programação Selector33	Totalmente carregada11
Proteger36	Triangulação33
PS31	Tripé100
	U
Qualid/Tam Imagem66	Um toque60
R	V
Redução Ruído Vento65	Velocid. Obturação61
Repar.Arq.D.Imag80	Visor de diagnóstico
Reproduzir25	automático/Indicadores de
Reproduzir um disco	aviso82
AVCHD43, 46	Visualizar Ajuste
RESET100	voiume26, 70
Resol. problemas76	X
Resolução HDMI71	x.v.Color67, 94
Retrato63	Z
	Zoom digital64
Seleção de cena62	
Selecção de Modo 2D/3D67	
Seleccione 60i/50i73	
Sincronização da Saída de	
Áudio 65	

Informação adicional sobre este produto e respostas a perguntas frequentes podem ser encontradas no Website do Apoio ao Cliente.